

2DIN006

2DIN MediaPlayer 取扱説明書



HDMI 1入力

RCA
1入力 1出力



地デジ **2x2**
(対象機種)

お知らせ

取扱説明書の
最新バージョンは以下のURLから
ご確認いただけます。

※取扱説明書のダウンロードファイルはPDF形式になります。

<https://maxwin.jp/download/123478/>



このたびは、当製品をお買い上げいただき まことにありがとうございます。

この取扱説明書はご使用前によくお読みいただき、大切に保管してください。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本書に使用されている画面は開発中のものとなり、実機と異なる場合があります。
- 仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

CONTENTS

1.はじめに

- 1-1.安全上のご注意
- 1-2.ご使用前に

2.各部名称及び基本操作

- 2-1.本体名称
- 2-2.本体の基本操作

3.設定

- 3-1.はじめに行う設定
 - 3-1-1.日付と時刻
 - 3-1-2.Bluetooth接続
- 3-2.Android Auto / CarPlay端末設定
 - 3-2-1.Android Auto画面について
 - 3-2-2.Android Auto接続方法
 - 3-2-3.CarPlay設定
 - 3-2-4.CarPlay接続方法
 - 3-2-5.言語設定
- 3-3.一般設定
 - 3-3-1.ディスプレイ設定
 - 3-3-2.オーディオ設定
 - 3-3-3.壁紙設定
 - 3-3-4.パネルライト設定

4.ラジオ

5.テレビ

6.Bluetoothモード

- 6-1.BT音楽
- 6-2.通話
 - 6-2-1.通話モードの使い方
 - 6-2-2.通話モードの設定
 - 6-2-3.Bluetooth設定画面について

7.メディア再生

- 7-1.ビデオ
- 7-2.音楽

8.BT接続後


9.その他の機能

- 9-1.外部入力・出力
- 9-2.ギャラリー
- 9-3.ハンドルキー設定
- 9-4.パネルライト設定
- 9-5.システム情報
- 9-6.システムアップデート
- 9-7.リセット

10.トラブルシューティング

1-1.安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。

 **警告** 死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。

■運転者は走行中に操作をしないまた、画像・表示を注視しない

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

■故障や異常のまま使用しない

万一、故障（画像が映らない・音が出ないなど）や異常（異物が入った・水がかかった・煙が出る・異臭がするなど）が起こった場合は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、事故や火災・感電の原因になります。

■必ず規定容量のヒューズを使用するまた、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。

■分解・修理、および改造をしない

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

 **注意** 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

■大きな音量で使用しない

警告音など車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。

■液体で濡らさない

発煙、発火、感電の原因となります。

■機器内部に異物を入れない

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。

■ネジなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

■カーナビアプリ使用の際は実際の交通規制に従って走行する

ルート案内が実際の交通規制に反している場合があります交通事故の原因となります。

■定期的に点検する

電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれていないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

1-2.ご使用の前に

免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

タッチパネル操作について



タップ

最も基本的な操作で、「トンッ!」と画面を1回たたく操作です。



ロングタップ（長押し）

タップの長押し操作で、画面を数秒間押し続けます。



ピンチイン

2本の指で画面をつまむように行う操作で、主に画面サイズの縮小の時に使われます。



ピンチアウト

2本の指で画面を広げるように行う操作で、主に画面サイズの拡大の時に使われます。



フリック

指で画面を上下左右に「サッ!」とはらう操作で、主に日本語の文字入力の際に使われます。




スワイプ

画面全体に対して上下（左右）に「スーッ!」となでるように送る操作で、ブラウザでWEBページを閲覧している時や画像のスライドショーを左右に送る時に使われます。フリックに比べてゆっくりと画面を移動させることができます。

2-1.本体名称

フロントパネル

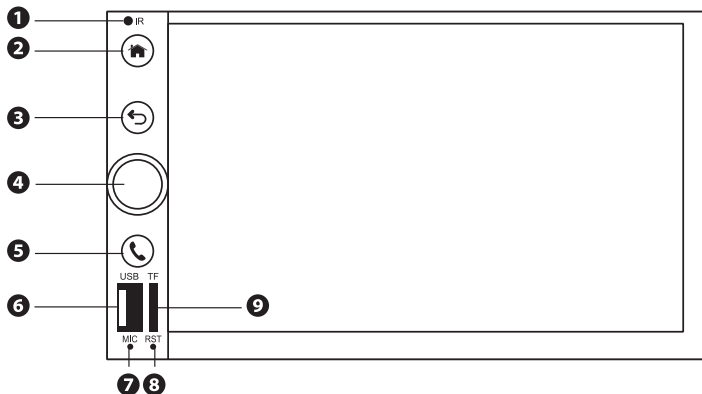

①赤外線

リモコン操作の赤外線を感知します。

②ホームボタン

メインメニュー(ホーム画面)に移動します。

③戻るボタン

前の画面に戻るボタンです。

④音量調節ダイヤル

ダイヤルをまわすことで音量を上げ/下げします。

⑤通話ボタン

BT画面(Bluetooth接続設定画面)へ移動します。

⑥USB挿入口

USBケーブルを接続します。

⑦マイク

ブルートゥース、ハンズフリー機能、また音声入力など使用時の内蔵マイクです。

⑧リセットボタン


工場出荷時の設定を復元します。
(パスワードの設定を除く)
(すべての個人設定が削除されます)
フリーズ、また強制再起動時利用ください。
※既存設定が削除されません。

⑨SDカード挿入口

microSDカードを挿入します。

2-2.本体の基本操作

メインメニュー（ホーム画面）について

電源を立ち上げるか、フロントパネルホームボタン[]をタップするとメインメニュー（ホーム画面）が表示されます。



①ホームキー

メインメニュー1ページ目（ホーム画面）に移動します。

②バックキー（戻るキー）

ひとつ前の画面に戻ります。

③日時表示

- ・日時を表示します。
- ・タップすると日時設定に移動します。

④バックライト

- ・バックライトの状態を表示します。
- ・タップするとバックライト調整に移動します。

⑤画面表示ON・OFF

タップすると画面がON・OFFします。

⑥音量設定

- ・音量を表示します。
- ・タップすると音量設定に移動します。

⑦USB

USBが挿入されている場合表示します。

⑧microSDカード

microSDカードが挿入されている場合表示します。

⑨Bluetooth

Bluetoothの接続状況を表示します。

⑩Android Auto

- ・タップするとAndroid Autoに移動します。
- ・Bluetooth接続完了後は
設定・通話（電話・ボイスメール）・テレビ・地図
が画面下にアイコン表示されます。

⑪CarPlay

- ・タップするとCarPlayに移動します。
- ・Bluetooth接続完了後は
設定・通話（電話番号をダイヤル・ボイス
メール）・テレビ・地図が画面下にアイコン表示
されます。

⑫ラジオ

タップするとラジオに移動します。

⑬BT

- ・タップするとBT画面に移動します。
- ・Bluetooth接続・設定・通話アイコンが表示
します。
- ・Bluetooth接続完了後は
設定・通話（電話・ボイスメール）・テレビ・地図
が画面下にアイコン表示されます。

3-1.はじめに行う設定

3-1-1.日付と時刻

メインメニューの「時刻」または画面をスライドし、「設定」をタップして、本体設定画面を開きます。




「設定⇒時刻」をタップすると、日付・時刻・24時間表示が設定できます。

日付・・・西暦 年 / 月 / 日で設定します。

時刻・・・24時間表記で設定します。

24時間表示・・・表示形式を24時間表示に切り替えができます。


※長時間電源が入らない状態もしくは乗車しない状態が続く場合、設定が初期化される恐れがあります。予めご了承ください。

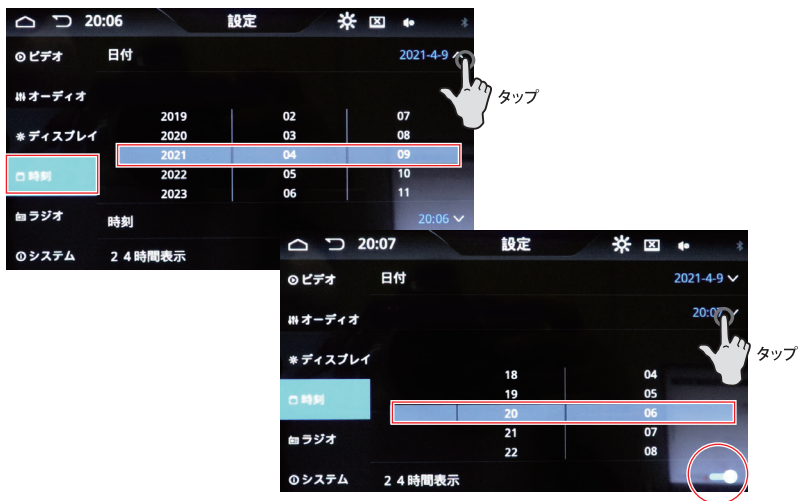

3-1-2. Bluetooth接続


本機搭載のBluetooth機能を使って、Bluetoothに対応したスマートフォンなど他のデバイスと無線で接続することができます。Bluetooth接続すると、本機を介して通話やスマートフォンに保存された音楽の再生などが行えます。本機と初めて接続するときはペアリングを行います。

メインメニューの「BT」をタップします。BT画面の下部にある[設定]アイコンをタップしてBluetooth接続に必要な情報画面を開きます。

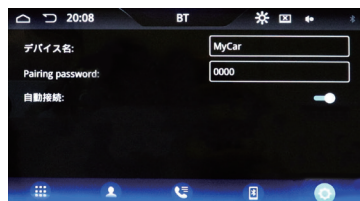


スマートフォン側の設定についてペアのデバイス「MyCar」を選び、PINコードを「0000」入力すると接続完了です。

スマートフォン操作画面 (Androidの場合)

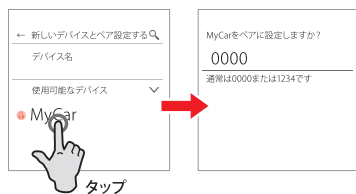

スマートフォン操作画面 (i-Phone)

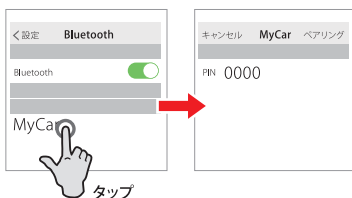

【ご注意】

- 携帯端末と当製品との距離を5メートル以内でご使用ください。
- ペアリング設定は初回接続時のみです。次回よりBluetoothをONにするだけで自動的に接続します。
- Bluetoothバージョンなどの違いや相性によって接続できない場合があります。

3-2.Android Auto / CarPlay設定

3-2-1.Android Auto画面について

メインメニューの「Android Auto」をタップして、各設定を行います。



Bluetooth接続完了している場合は、接続済みの場合、次回以降自動的に接続します。

Android端末の場合は、Android Auto画面をご確認ください。

Bluetooth接続(Android Auto接続)が未完了の場合は下記の画面が表示されます。

Android Auto/Bluetooth未接続の場合



Android Auto/Bluetooth接続完了後




3-2-2.Android Auto接続方法

3-1-2.Bluetooth接続 (P.8) でBluetooth接続を行います。




スマートフォン操作画面

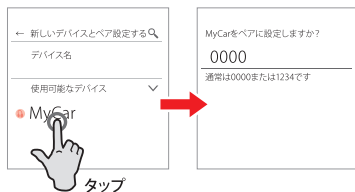

Android Auto未接続の画面に自動で切り替わります



スマートフォン操作画面

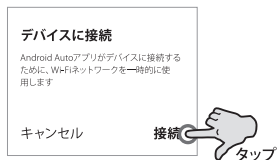


Android Auto接続完了後



Bluetooth接続方法

メインメニューの「BT」をタップをしてBluetooth画面に移動します。

Bluetooth設定「」ボタンを押し、スマートフォンをBluetooth接続設定画面に移動します。

ペアのデバイス「MyCar」を選び、PINコードを「0000」入力すると接続完了です。

Android Auto接続方法


表示画面がBluetooth設定画面からAndroid Auto接続画面に自動で切り替わります。

スマートフォンの画面に「デバイスに接続」と表示されてAndroid Autoアプリに接続するをタップします。

接続完了すると、Android Auto接続画面が接続完了後の画面に切り替わります。本機でAndroid Autoを操作できます。

3-2-3.CarPlay画面について

メインメニューの「CarPlay」をタップして、各設定を行います。

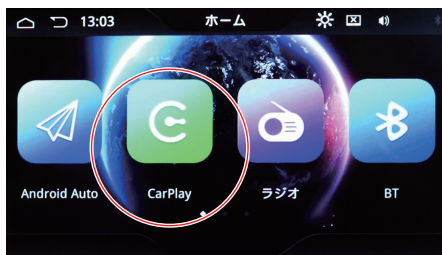


Bluetooth接続完了している場合は、接続済みの場合、次回以降自動的に接続します。

iPhone端末の場合は、CarPlay画面をご確認ください。

Bluetooth接続 (CarPlay接続) が未完了の場合は下記の画面が表示されます。

CarPlay/Bluetooth未接続の場合

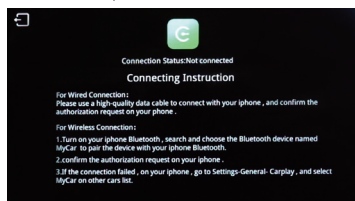


Car Play/Bluetooth接続完了後




3-2-4.CarPlay続方法


3-1-2.Bluetooth接続 (P.8) でBluetooth接続を行います。

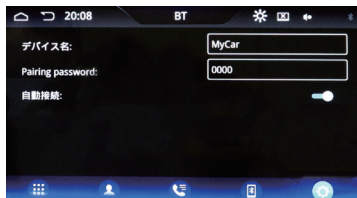

スマートフォン操作画面

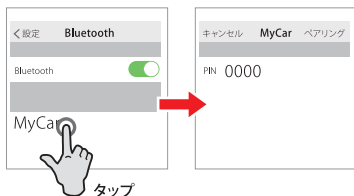

Car Play未接続の画面に自動で切り替わります

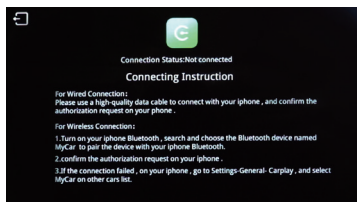

スマートフォン操作画面




Car Play接続完了後



Bluetooth接続方法

メインメニューの「BT」をタップをしてBluetooth画面に移動します。

Bluetooth設定「」ボタンを押し、スマートフォンをBluetooth接続設定画面に移動します。

ペアのデバイス「MyCar」を選び、PINコードを「0000」入力すると接続完了です。

Car Play接続方法

表示画面がBluetooth設定画面からCar Play接続画面に自動で切り替わります。

スマートフォンの画面に「Car Playを使いますか?」と表示されて「Car Playを使う」をタップします。


接続完了すると、Car Play接続画面が接続完了後の画面に切り替わります。
本機でCar Playを操作できます。

3-2-5.言語設定

メインメニューの「設定」をタップし、「ディスプレイ⇒言語設定」をタップして、言語設定画面を開きます。



「言語設定」から、上下スワイプすることで収録言語(25カ国語)が表示されます。
表示する言語1つ(25カ国語)をタップして選択します。

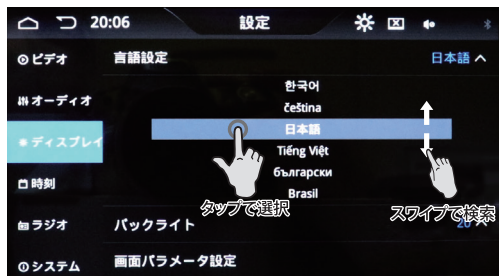

3-3.一般設定

3-3-1.ディスプレイ設定

バックライト

メインメニューの「設定」をタップし、「ディスプレイ⇒バックライト」をタップして、バックライト設定画面を開きます。



0～20間の数値を設定します。

バーの左右にある◀▶を使用して◀0 ⇄ 20▶で数値調整できます。

バックライトの明るさを調整します。

本体の配線ILLUMIを車両側のイルミネーション電源に接続するとイルミ連動します。

イルミ連動ONで☀表示が消えます。

イルミ連動ONで🌙が表示されます。



3-3-1.ディスプレイ設定

画面パラメーター


メインメニューの「設定」をタップし、「ディスプレイ⇒画面パラメーター」をタップして、設定画面を開きます。(明るさ/クロマ/コントラスト/彩度が設定できます)



0～100間の数値を設定します。

バーの左右にある◀▶を使用して◀0 ⇄ 100▶で数値調整できます。

リセットで各設定が50に戻ります。

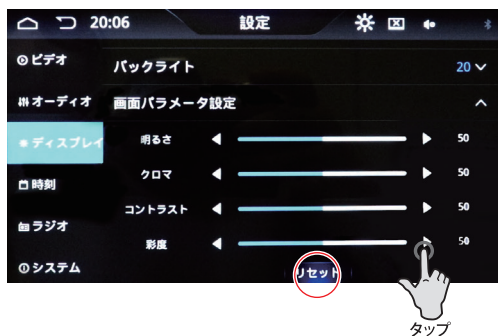

3-3-1.ディスプレイ設定

vcom setup


メインメニューの「設定」をタップし、「ディスプレイ⇒vcom setup」をタップして、vcom setupの設定画面を開きます。



0～40間の数値を設定します。

バーの左右にある◀▶を使用して◀0 ⇄ 40▶で数値調整できます。

初期設定は20です。

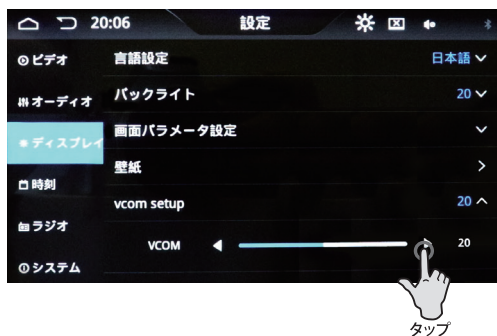

3-3-2.オーディオ設定

メインメニューの「設定」をタップし、「オーディオ」をタップします。各オーディオ設定ができます。



音量設定

メディア音量設定を行います。

0～40間の数値を設定します。バーの左右にある◀▶を使用して◀0 ⇄ 40▶で数値調整できます。リセットボタンで初期数値になります。

オーディオ設定

イコライザー /オーディオ設定が行えます。


イコライザー設定はデフォルト/ポピュラー/ロック/ライフ/ダンス/クラシック/ユーザーの各設定をアレンジが行えます。オーディオ設定はボリューム/低音/高音の設定が行えます。

キー音


操作中のキー操作音を設定します。

ON/OFFで設定できます。

音量設定(メディア音量)

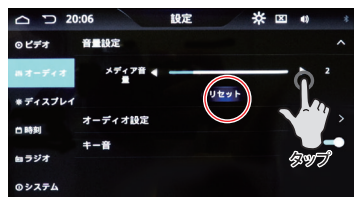

オーディオ設定(イコライザー設定時)

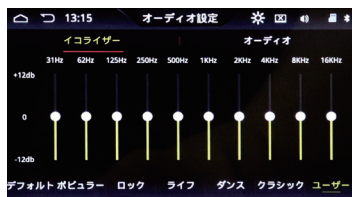

キー音



オーディオ設定(オーディオ設定時)



3-3-3.壁紙設定

「ディスプレイ⇒壁紙」をタップして、壁紙設定画面を開きます。



黒背景を含む、計9種類の壁紙から選べます。
お好みの背景画像をタップして設定できます。




3-3-4.パネルライト設定

「ディスプレイ⇒パネルライト」をタップして、パネルライト設定画面を開きます。



②**チェックボックス**をチェックし、そのカラーの下にあるバーを上下にスワイプして調整できます。

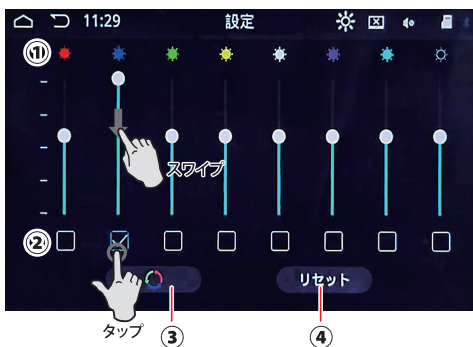

- ①**カラー**はバックライトで光らせる時のパネルカラーになります。
- ②**チェックボックス**は光らせる時のパネルカラーを選択するチェックボックスになります。
- ③**自動切替**はバックライトを①**カラー**を赤から順番にゆっくり徐々に自動で切り替えます。
- ④**リセット**は使用しません。

【ご注意】

- 設定バーの位置をリセットする場合は、設定内の「システム」から「初期設定に戻ります」を押し、工場出荷時の設定にリセットすることで初期値にリセットされます。**全ての設定がリセットされますので予めご了承ください。**

4.ラジオ

1.ラジオモードに変更

メインメニューの「ラジオ」をタップしてラジオモードに入ります。

2.ラジオバンドを選択

⑩⑪**バンド選択**でラジオバンドが選択できます。選択中のバンドは⑥（AM/FM）に表示されます。

3.放送局検索

①⑤**オートサーチ**をロングタップ（長押し）するもしくは、⑧**オートサーチ**をタップすると、ラジオ局の検索を自動的に行います。

4.放送局の保存方法

オートサーチでラジオ局を受信後、表示されている周波数の放送局を⑨**放送局お気に入り登録**を押すことで、お気に入りのチャンネルを登録できます。お気に入り登録が完了すると♥がピンクに変わります。

5.放送局を選択


⑨**放送局お気に入り登録**から希望する周波数をタップする、または⑦**周波数**をタップするとそのラジオ番組を受信できます。③に現在のラジオ局周波数が表示されます。

6.検索方式の変更

⑧**オートサーチ**をタップすると自動的にラジオ局を検索します。

⑫**ST**：ステレオラジオ局を検索します。（⑫タップすると④ST表示されます）

⑬**LOC**：ローカルラジオ局を検索します。（⑬タップすると②がLOC / DXと表示が切り替わります）

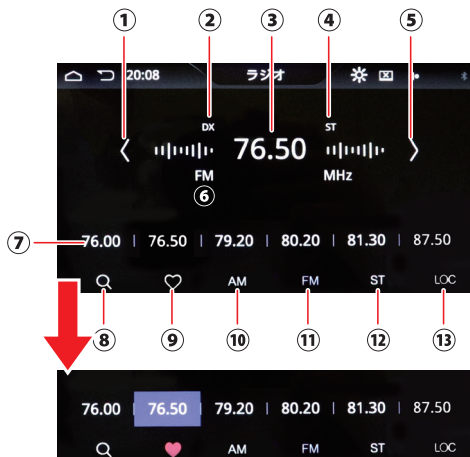

放送局お気に入り登録完了後

5.テレビ

1.mini B-CASカードの取付


本機を車両に取り付ける時に、mini B-CASカードを“カチツ”と音がするまで挿入します。

2.テレビモードに変更

メインメニューの「テレビ」をタップすると、テレビモードに入ります。

3.テレビ視聴設定

メニュー画面にてチャンネルサーチや各設定を行います。

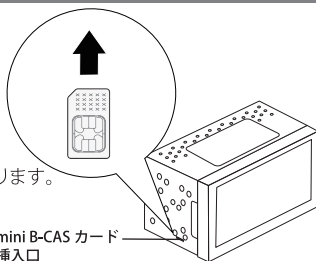

テレビ視聴画面




⑦番組表示画面

番組表	
映売テレビ1 1/6	
09/18 16:45	ten.【若一調査】「鯖街道」の要所として榮
09/18 17:53	news every 鈴江奈々、森圭介、陣内貴美子
09/18 18:15	ten.街かど☆トレジャー 阪堺電車・新今宮
09/18 19:00	笑ってコラえて12時間SP閉高橋文哉ドッキ
09/18 21:00	上田と女が吠える夜♡チェーン店を憂する
09/18 21:54	シノビーといっしょ&天気予報

- ① ⑭表示中のチャンネル
- ② チャンネル番号
- ③ 字幕表示
- ④ 音量調整
- ⑤ スピーカー左右切替
- ⑥ アンテナ受信状況
- ⑦ 番組表示
- ⑧ 前のチャンネルへ
- ⑨ メニュー表示
- ⑩ 次のチャンネルへ

- ⑪ 放送局表示
- ⑫ 地デジ/ワンセグ切替
- ⑬ チャンネルリスト
- ⑭ ページ切替

⑨メニュー表示画面

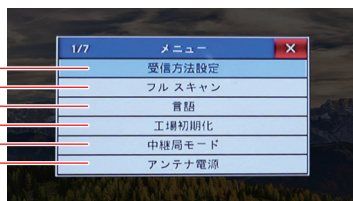

⑪放送局表示画面



- ⑬ 受信方法設定: 受信方法 (ワンセグ/フルセグ/自動) を設定します。
- ⑭ フルスキヤン: 所在地より、チャンネルをサーチします。
- ⑮ 言語: 設定言語 (日本語/英語) を行います。
- ⑯ 工場初期化: すべてを初期化します。(はい/いいえ)
- ⑰ 中継局: 移動中に自動切替を設定します。(オン/オフ)
- ⑱ アンテナ電源: アンテナ電源をオン/オフします。
- ⑲ デバイス情報: デバイス情報が表示します。

※チャンネルを受信している為、メニュー操作画面の反応が遅れる場合がございます。
タップしても反応がない場合は、再度数秒長めにタップしてください。

6-1. BT音楽

BT音楽モードに変更

メインメニューから「BT 音楽」をタップしてBT音楽モードに入ります。



始めにBluetooth接続された端末側で音楽アプリ等を再生開始すれば、それ以降は本機側で操作できます。

Bluetooth未接続時の画面



- ※すべての音楽ファイルやアプリケーションが再生可能ではありません。
- ※アプリケーションによっては、機能キーが動作しない可能性があります。
- ※電話着信などで中断する場合があります。


6-2. 通話


6-2-1. 通話モードの使い方（※ Android AutoとBluetooth接続完了している状態）

通話モードに変更

メインメニューの「BT」をタップ、またはパネル横の「」を押すと、通話モードに入ります。



BT画面 ※2分割（ニュース/マップ）もしくは下記画面（マップ）のように表示されます。
画面下の②「」タップして通話画面に移動します。

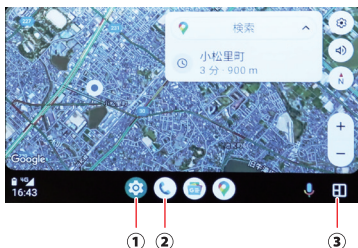


- ① 通話の各種設定へ移動
- ② 通話画面へ移動
- ③ 2分割切替

[電話をかける] ※Android AutoとBluetooth接続完了している状態

1. 履歴から発信

④をタップすると、履歴リスト一覧が表示します。対象の連絡先をタップして発信します。

⑥その他画面

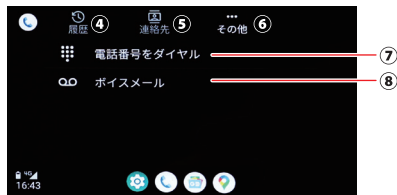

- ④ 履歴リスト一覧
- ⑤ 連絡先一覧
- ⑥ その他
(電話番号をダイヤル/ボイスメール)
- ⑦ 電話番号を入力して発信
- ⑧ ボイスメールで発信

6-2-1.通話モードの使い方

2. 数字キーから発信


①電話番号を押して②をタップして発信します。



- ①電話番号を押す
- ②発信

3. ボイスメールから発信

④をタップして電話番号を押してボイスメールを発信します。

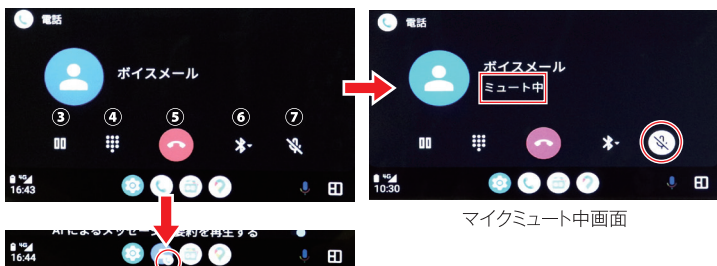


マイクミュート中画面

発信中「」が画面下中央に小さく表示


- ③停止
- ④ボイスメール電話番号発信
- ⑤ボイスメール録音/終了

- ⑥ソースの切り替え
(Bluetooth/スピーカーフォン/モバイル デバイス)
- ⑦マイク (ON/OFF) 切替
- ⑧ボイスメール発信/終了

④電話番号・文字入力発信画面

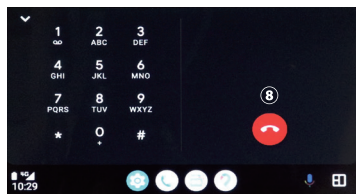

⑥ソースの切り替え

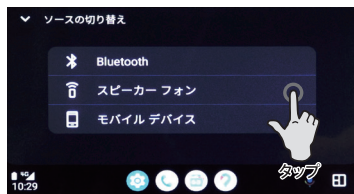

【ご注意】

※電話帳同期を行っていない場合は「電話帳」や「履歴」が表示されません。

※携帯端末のバージョンや文字コードによって、「電話帳」や「履歴」の一部が文字化けまたは表示しない可能性があります。

6-2-2. 通話モードの設定

【メッセージ】


- ・メッセージの通知を表示する (ON・OFF)
- ・メッセージの最初の行を表示する (ON・OFF)
- ・メッセージ チャイムを再生する (ON・OFF)
- ・AIによるメッセージの要約を再生する (ON・OFF)

【スタートアップモード】

- ・Android Autoを自動的に起動 (詳細設定)
- ・音楽を自動的に再生 (ON・OFF)

【ディスプレイ】

- ・スマートフォンの壁紙をAndroid Autoで使用
する (ON・OFF)
- ・地図のに日中/夜間モード (詳細設定)
- ・運転席の位置 (詳細設定)
- ・レイアウトの変更 (詳細設定)

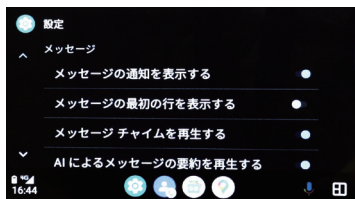


【タスクパーウィジェット】

- ・アプリのクイック コントロールを表示する (ON・OFF)

【詳細設定】

- ・電気自動車設定 (ON・OFF)
- ・スマートフォンのその他の設定を確認する

6-2-3. Bluetooth設定画面について

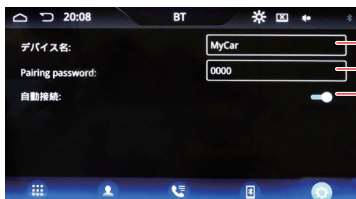

- ① 本機の機種名
初期は「MyCar」
- ② PINコード設定
初期は「0000」
- ③ 自動接続
Bluetooth自動接続機能のON/OFF

Bluetoothの接続については 3-1-2. Bluetooth接続 (P.8) をご確認ください。

7-1.ビデオ

ビデオ再生モードではmicroSDメモリや接続したUSBメモリ等に保存された動画を再生できます。


メインメニューの「ビデオ」をタップして、ビデオ再生モードに入ります。




移動▶



タップ

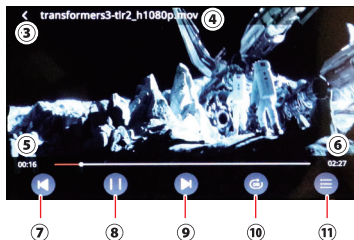

⑪シャッフル時

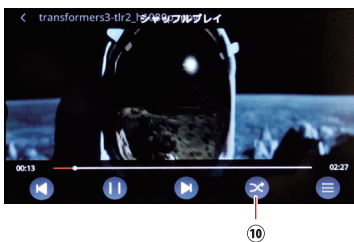

- ①microSDカードデータリスト
- ②USBデータリスト
- ④ビデオリスト一覧へ
- ④再生中のタイトル
- ④再生している時間
- ⑤残り再生時間
- ⑥再生リスト表示
- ⑦前へ
- ⑦次へ
- ⑧再生/一時停止
- ⑨次へ
- ⑩リピート/シャッフル切替
- ⑪ビデオリスト一覧へ

【ご注意】

※ファイルの形式やサイズによっては再生できない場合があります。

7-2.音楽

音楽再生モードではmicroSDメモリや接続したUSBメモリ等に保存された音楽を再生できます。

メインメニューの「音楽」をタップして、音楽再生モードに入ります。



⑪リピート時




- ①microSDカードデータリスト
- ②USBデータリスト
- ③再生中のタイトル
- ④再生している時間
- ⑤残り再生時間
- ⑥音楽リスト一覧へ
- ⑦イコライザー表示
- ⑧前へ
- ⑨再生/一時停止
- ⑩次へ
- ⑪リピート/シャッフル切替

⑪シャッフル時




⑦イコライザー画面

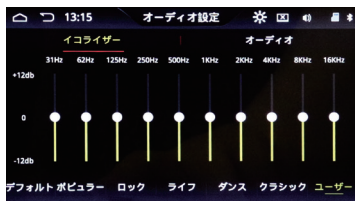


【ご注意】

※ファイルの形式やサイズによっては再生できない場合があります。

8.BT接続後


メインメニューの「BT」をタップ、またはパネル横の「」を押すと、通話モードに入ります。携帯端末の音声や映像を本機と同期して本機に映し出せます。

2分割

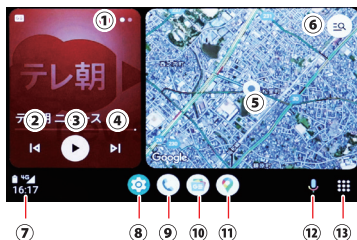

- ① スライド
- ② 前へ
- ③ 再生/停止
- ④ 次へ
- ⑤ マップ
- ⑥ 詳細検索
- ⑦ 電池量/電波/時刻
- ⑧ 通話の各種設定へ移動
- ⑨ 通話画面へ移動
- ⑩ ニュース
- ⑪ マップ
- ⑫ マイク切替
- ⑬ 2分割切替

マップ画面

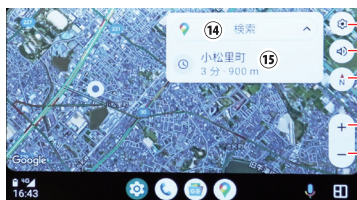

- ⑭ 入力検索
- ⑮ 現在位置
- ⑯ 設定
- ⑰ 音声
- ⑱ 方角
- ⑲ 拡大
- ⑳ 縮小

【ご注意】

- ワイヤレス通信によって、他機器への影響がある場合があります。
- iOSやAndroidシステムのバージョンによっては動作しない事があります。また、システムのバージョン変更により、動作できなくなる可能性があります。

9-1.外部入力・出力

AUX入力

本体背面のAV入力端子を通して映像機器と接続します。

メインメニュー画面の「AUX入力」をタップすると入力された映像を表示します。

※映像機器を接続の際は別途RCAケーブルが必要です。



HDMI

本体背面のHDMI入力端子を通してHDMI映像機器と接続します。

メインメニュー画面の「HDMI」をタップすると入力された映像を表示します。

HDMI映像機器に付属しているリモコンで画面操作ができます。

※別途HDMI機器 (FirestickTV等) が必要です。



FirestickTV画面



9-2.ギャラリー

ギャラリー(写真再生モード)

写真再生モードではmicroSDメモリや接続したUSBメモリ等に保存された静止画を再生できます。

メインメニューの「ギャラリー」をタップして、写真再生モードに入ります。



移動▶




拡大縮小機能

⑨⑪をタップすると、写真が元サイズに戻ります。⑩をタップすると、写真がフル画面になります。

⑨⑪全表示時



⑩フル画面時

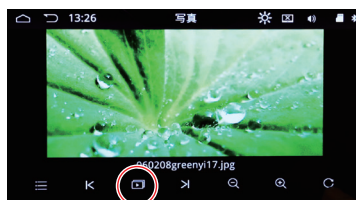

- ①microSDカードデータリスト
- ②USBデータリスト
- ③再生中の写真
- ④再生中のタイトル

- ⑤写真リスト一覧へ
- ⑥前へ
- ⑦連続再生/停止切替
- ⑧次へ

- ⑨全表示
- ⑩フル画面表示
- ⑪元のサイズに戻す(全表示)

⑦停止時



- ▶ 連続再生
- || 停止

9-3.ハンドルキー設定

メインメニューの「設定」から「システム⇒ハンドルキー設定」をタップして、設定画面を開きます。



各画面操作時に使用するハンドルキーの設定が行えます。



①をタップした後の画面

- ①設定へ移動
- ②設定を閉じる

- ③選択
- ④削除

9-4.パネルライト設定

メインメニューの「設定⇒システム」をタップするとシステム設定画面が表示します。「パネルライト」をタップすると、パネルライトの色調整ができます。



9-5.システム情報

メインメニューの「設定⇒システム」をタップするとシステム設定画面が表示します。「システム情報」をタップすると、システム情報が表示します。




9-6.システムアップデート

メインメニューの「設定⇒システム」をタップするとシステム設定画面が表示します。「システムアップデート」をタップすると、システムが最新にアップデートします。




9-7.リセット

メインメニューの「設定⇒システム」をタップするとシステム設定画面が表示します。「初期設定に戻ります」をタップするとすべての設定が初期化されます。

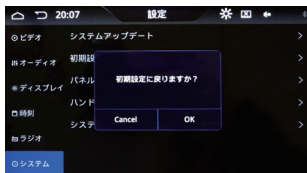

システムが不安定、またはフリーズフリーズして操作できなくなった場合は本体のリセットボタンを押してください。

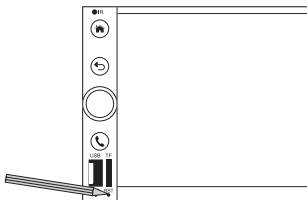

10-1.共通

症状	原因	処置
電源が入らない、動作しない。	エンジンがかかっていない。	エンジンまたはACCをONにしてください。
	ヒューズが切れている。	ヒューズが切れた原因を解決し、切れたヒューズを同じ容量のヒューズと交換してください。
	接続ケーブルが正しく接続されていない。	接続ケーブルが正しく接続されているかご確認ください。 ⇒『取付説明書』
	周囲の温度が極度に低いまたは高い。	本機には、使用温度範囲があります。使用温度範囲になるまで、エアコンなどで温度を調節してください。
起動に時間がかかることがある。	本機がシステムの最適化を行っている。	自動的に行われる処理で、故障ではありません。
画面に小さな黒い点や明るく光る点がある。	液晶特有の現象で、故障ではありません。	—
画面の残像が目立ったり、画質が劣化して見える。	周囲の温度が極端に低い。	周囲の温度が高まると通常画質に戻ります。
バッテリー交換後、本機を起動したらパスワード入力画面になっている	セキュリティロックが動作している。	設定したパスワードを入力して、ロックを解除してください。
タッチキーの表示が薄く、タッチしても反応しない。	走行規制などで、走行中は操作できないタッチキーです。	車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてから操作してください。
	設定や接続状況などにより、操作できないタッチキーです。	タッチ補正設定や接続状態を確認してください。
システム不安定、画面が止まったり、フリーズしたりする。	一時的にシステム処理エラーと考えられます。	本体電源OFFするか、リセットを行ってください。

10-2.オーディオ

症状	原因	処置
映像が見られない。	走行中である。	パーキング設定をOFFにしてください。
	パーキングブレーキコードを接続していない。	パーキングブレーキコードを正しく接続してください。
音が出ない。	オーディオの音量が0になっている。	音量を調整してください。
前/後/左/右のスピーカーから音が出ない。	前後左右の音量/バランスの調整が適切でない。	フェーダー・バランス設定を正しく調整・設定してください。
映像がガザガザに表示される。	ワイド画面特有の現象で、故障ではありません。	—

10-3.ラジオ

症状	原因	処置
ラジオ受信中に“ジージー、ザーザー”という雑音が多い。	放送局の電波が弱い。	電波状況の良い場所に移動するなどしてください。
	周りに障害物があるなど、受信状態が良くない。	受信状態の安定した場所に移動して、受信してください。
自動選局できない。	強い電波の放送局がない。	手動で選局してください。
FMは受信するが、AMが受信できない。 受信感度が悪い。	自動車のアンテナが伸びていない。	アンテナを十分に伸ばしてください。
	アンテナコントロールが接続されていない。	アンテナコントロールを正しく接続してください。

10-4. Bluetooth

症状	原因	処置
音楽再生できない。	Bluetooth機器登録をしていない。	Bluetooth Audioを使うには、Bluetooth機器を本機に機器登録する必要があります。
リピートやランダム再生ができない。	Bluetooth機器の接続プロファイルがA2DP+AVRCP Ver.1.0以下である。	プロファイルによって操作できる機能や表示される内容に制限があります。
リストが表示できない。	Bluetooth機器の接続プロファイルがA2DP+AVRCP Ver.1.3以下である。	リスト表示は、Bluetooth機器の接続プロファイルがA2DP+AVRCP Ver.1.4以上の場合のみ操作可能です。
Bluetoothを使って携帯電話と接続できない。	Bluetooth機器登録をしていない。	接続したい携帯電話を本機に機器登録してください。
	接続する携帯電話を変えた。	接続したい携帯電話に切り換えてください。
ハンズフリー通話時に、通話相手側でエコー（残響音）が大きく聞こえる。	通話相手側の声（スピーカーからの音声）がマイクに入り込んでいる。	エコーは相手の声が車両スピーカーを通してマイクに入り込むことが原因で発生するため、受話音量を小さくすることで改善できます。ただし、本機のしくみ上、完全にエコーをなくすことはできません。また、通話相手側が大きな声で喋るとさらに聞き取りにくくなりますので、普通の大きさの声で通話してください。

MEMO

商品保証書

本書は製品購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。

修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

《無償修理規定》

■取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償保証いたします。

無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。

■保証期間内でも次のような場合には有料になります。

- ・使用上の誤り及び過失による故障及び損害
- ・分解、改造及び保証シールが破れている場合
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧・周波数）などによる故障及び損害
- ・購入後の移動、落下あるいは運送などによる故障及び損害
- ・本保証書のご提示がない場合
- ・本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入がない場合、あるいは保証期間切れ、字句を書き換えられた場合
- ・消耗品、付属品などの交換による故障及び損害

■本製品は故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。

■本書は日本国内のみ有効です。

■本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※修理ご依頼の場合、データ検索のため、以下の欄にご購入時に記入したお客様データをご記載ください。	
〈お客様氏名〉 様	〈故障内容〉※具体的にお書きください。
〈電話番号〉	
〈ご住所〉	
〈販売店〉	〈保証期間〉

お問合せは、お買上げになった各店舗にご連絡ください

その際、購入した証明書が必要となりますので、宅配便の伝票や領収書などを必ずご用意ください。

MAXWIN