

タイヤ空気圧センサー

【取扱説明書】

MF-MT100

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

なお、お読みになった後も大切に保管してください。



MAXWIN

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書の表記内容又はファームウェアバージョンにより、若干異なる場合がございます。

注意事項

- タイヤ空気圧センサーは、気候、温度、走行状況、電波干渉など影響を受ける可能性があります。空気圧や温度のデータはあくまで参考資料としてご利用ください。異常があった場合は速やかに専門業者に点検・修理を依頼してください。
- タイヤ空気圧センサーにはボタン電池が内蔵されております。空気圧タイヤデータが長時間検知されない場合、電池残量不足の可能性があります。新しい電池に交換してください。（ボタン電池仕様：CR1632）
- 本製品は 30 分以上未接続の場合、空気圧データは本体に表示されません。タイヤセンサーが紛失または盗難されていないかをご確認ください。
- 取扱説明書に従い、しっかり本品を取り付けてください。走行中に製品が落下し、生じる損傷や事故に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本製品の操作中に発生したデータまたはコンテンツの損失について、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品を自己改造、分解、部品交換をされた場合、保証が無効となります。ご注意ください。

本製品を使用開始した時点で、上記の注意事項に同意したものとみなします

1 取付方法の説明

1.1 取付方法

- ① メイン画面で設定のアイコンをタップしてください。
- ② 「タイヤ空気圧」をタップしてください。
- ③ モードを選択（バイクモード、自動車モード）
- ④ ペアリングタイヤを選択（例えば：後輪のアイコンをタップする）
- ⑤ 画面表示：未接続 → 接続中
- ⑥ 速やかにセンサー本体をバルブに取り付けてください。
- ⑦ 空気圧データが表示すると、接続済み。



ご注意

※「タイムアウト」を表示する場合、もう一度取り付けてください。

※ センサーの電池残量が不足の場合、ペアリングできない可能性があります。

※タイヤセンサーを取り付ける際、必ず1個ずつ順番に取り付けてください。

2個以上を同時に取り付けてペアリングを行うと、エラーが発生する可能性があります。

取付手順を動画で紹介しています。

https://youtube.com/shorts/xXcc-_a5VjQ?feature=share

動画を見る

1.2 モードの設定

タイヤセンサーの取付完了すると、MS1000 のメイン画面に⚙️のアイコンをタップします。設定のメニューを開くと、「タイヤセンサーの設定」内で「自動車モード」又は「バイクモード」を選択してください。

- ・自動車モード：4 つタイヤの空気圧と設定画面を表示します。
- ・バイクモード：前後 2 つタイヤの空気圧と設定画面を表示します。



1.3 ペアリングの設定

センサーと対応したタイヤを選択します。バイクモードは「前輪ペアリング」または「後輪ペアリング」、自動車モードは「左前輪」、「右前輪」、「左後輪」、「右後輪」を選択してください。



(バイクモード)



(自動車モード)

1.4 空気圧データの確認

タイヤ空気圧センサーを締めた状態から少し緩めて、少し空気が漏れると空気圧の変化を検出できます。再びセンサーをしっかり締め直します。空気圧と温度のデータが表示する場合、ペアリングが完了しています。

万が一、タイヤ空気圧のデータが表示されない場合、もう一度以上の手順で取り付けてください。

1.5 数値/単位の設定

設定画面でタイヤセンサーのペアリング、空気圧上限値のアラーム、タイヤ温度、空気圧単位の設定が変更できます。



2 表示の説明

MS1000 のメイン画面に表示されたデータは前回使用されたタイヤモードです。バイクモードの場合、2 つデータを表示します。自動車モードに切り替えの場合、右下の  設定をタップしてから、タイヤセンサーの設定に入り、「自動車モード」を選択してください。



3 ペアリング解除



ペアリングを解除しようとする場合、ペアリングされたタイヤを 2 回タップし、データがなくなったら解除完了です。例えば：前輪のペアリングを解除する場合、「前輪ペアリング」のボタンを 2 回タップし、データをなくすと解除の設定が完了しました。

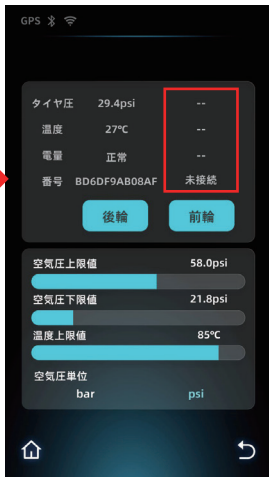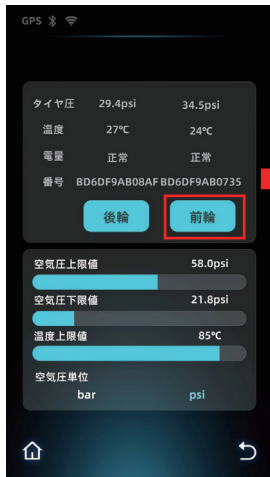


4 ボタン電池の交換

本製品には CR1632 ボタン電池が内蔵されており、通常の使用環境で約 4～6 ヶ月に使用可能（環境や操作頻度により異なる場合があります）。電池残量が少なくなった場合、付属した六角スパナで製品裏面のネジを外し、電池を交換してください。

4.1 付属した六角スパナで、タイヤセンサー裏面のナットを左回りに緩めてください。

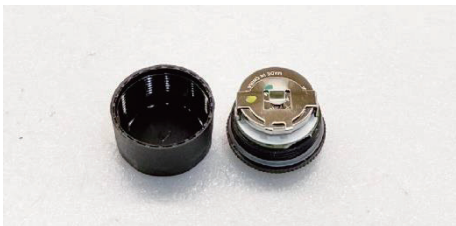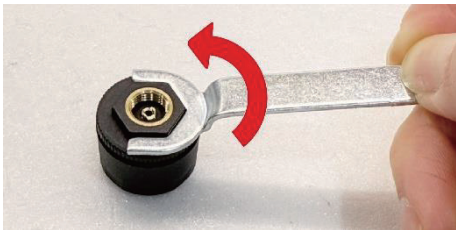

4.2 ボタン電池を取り外してください。

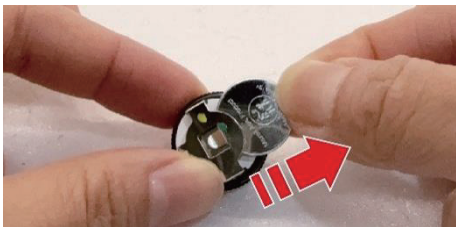

4.3 新しい電池を装着してください。

(電池の電極 (+/-) の向きを間違えないようにしてください)



4.4 六角スパナで、ナットを右回りに締めて、電池交換完了です。