

取付説明書

バイク用 MF-BDVR003-PRO
自動車用 MF-BDVR003C-PRO

本書は取付および操作手順について記載しております。よくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の設置位置は滑らかで硬い表面を推奨しています。

不正確なカメラの撮影角度を避けるために、専用スマホアプリ「MUFU Video」を開き、録画角度や本体設定など確認/調整してください。

準備


- 1 初めのご使用は、必ず本製品を付属のType-Cケーブルで満充電にしてからご使用ください。充電中は本体のLEDが赤色に点灯します。完全に充電されると消灯し、緑ランプに点灯します。
- 2 スマートフォンで「MUFU Video」アプリをダウンロードします。右側のQRコードをスキャンするか、Google PlayストアまたはiOS App Storeから「MUFU Video」をダウンロードしてください。
- 3 下記画像のようにmicroSDカードスロットの蓋を開け、microSDカードの金属面を「下」にしてからスロットに差し込みます。確実に挿入されたことを確認してから蓋をしっかりとめてください。



iOS




Android

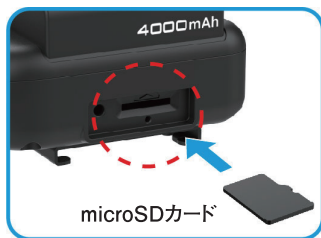

microSDカード



microSDカードスロット

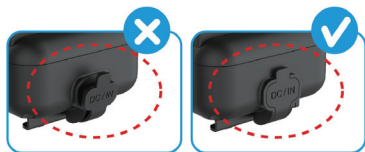

USBポート

注意： microSDカードスロット及びUSBポートの蓋は確実に本体と密着する様に閉めてください。水が入ると、レンズが曇る恐れがあります。充電する際は必ず5V,3A以下の仕様のアダプターか、もしくは付属のType-Cケーブルをご使用ください。

- 4 本体をマウントにセットすると、青ランプに点滅し録画開始します。
- 5 上記4の本体とマウントを取付位置に仮設置します。

※必ず録画角度を確認した上で貼り付けてください。



注意： 本体と本体マウントが落ちないようにする為、本体マウントを滑らかで硬い表面に設置するようにしてください。必ず録画角度を調整確認した上で、貼り付けて固定させてください。

- 6 スマートフォンのWi-Fi設定が「MUFU_V11S PRO_xxxxxx」デバイスを接続し、初期パスワード「12345678」を入力してください。接続完了すると、「MUFU Video」アプリを開き、録画角度や本体設定など確認・調整できます。



WiFi接続

- 1 本体をマウントに取り付けると、自動的に録画開始しWi-Fiにも自動的に接続します。Wi-Fiが3分以内に接続されない場合、節電のためWi-Fi機能は自動的にオフになりますのでご注意ください。Wi-Fi再接続する場合、本体をマウントから取外し、もう一度取り付けてください。
- 2 本体を充電している場合、録画待機モード（録画一時停止）に入りWi-Fiにも自動的に接続します。充電中に「MUFU Video」アプリを操作してない場合、Wi-Fi機能が3分後に自動的にオフになります。

注意： WiFi接続後は必ず「MUFU Video」アプリに接続してください。



注意： パソコンに本体を接続した場合、本体はUSBモードに入ります。パソコンで本体のmicroSDカードデータ読み取りやダウンロードをすることができます。USBモードの場合、マウントを取付けないようにご注意ください。
※インジケータ表参照 USBモードの場合、Wi-Fi機能が起動しないのでご注意ください。

取り付け方法

バイク用 MF-BDVR003-PROの場合



- 1 確認した取付位置を徹底的に綺麗に拭き取ります。
- 2 表面に汚れや水分がない状態で、マウントにある両面テープの赤い剥離紙を剥がし、ヘルメットに貼り付け固定させます。貼付け後、「12時間」置きます。
- 3 本体をマウントに取付け、使用開始します。

自動車用 MF-BDVR003C-PROの場合



- 1 確認した取付位置を徹底的に綺麗に拭き取ります。
- 2 表面に汚れや水分がない状態で、マウントにある両面テープの赤い剥離紙を剥がします。
- 3 マウントを貼り付け固定させます。貼付け後、「12時間」置きます。
- 4 マウントの六角ナットを緩めてカメラ角度の最終調整をします。

取り付け完了後に、「MUFU Video」アプリで録画角度を確認できます。

⚙️ アイコンをタップし、カメラ設定をします。

※初めて使用する場合は、必ず「傾き補正」、「SDカード初期化」を行ってください。

※画面表示が上下逆表示の場合、★🔊を押して設定を変更してからご使用ください。



■傾き補正

カメラ本体を平らな場所に置き、カメラ設定のアイコンをタップすると「傾き補正」設定が表示し、設定できます。事故などでバイクが傾くことを本体が検知すると、自動的に「緊急録画」を開始します。本体のLEDが青ランプにフラッシュします。

■SDカード初期化

microSDカードの長期使用は、書き込み性能に影響を与える場合があります。microSDカードを正常な状態で維持するために、本体を30日毎に初期化してください。

取り外し方法

Aを押を押したまま、カメラ本体を逆方向に取り外してください。



収納時のご注意

収納する際は、炎天下の車内または高温になる場所に放置しないでください。

電源をオフにした状態で涼しい場所で保管してください。

使用する際は、両面テープがしっかりと固定されていることを確認してください。

インジケータ

インジケータ	状態	説明
録画ランプ 📹	青 点滅	録画中
	青 点灯	録画待機中
	青 フラッシュ	緊急録画モード
充電ランプ 🔋	赤 点灯	充電中
	赤 消灯	充電完了

インジケータ	状態	説明
バッテリー残量 🔋	緑 フラッシュ	低電力
	緑 点灯	充電完了
USBモード	赤 点灯	PC と接続し、録画データの読み取りができる

通知音

短い通知音が3回鳴る	電源起動中
長い通知音が30秒毎に1回鳴る(計3回)	microSDカードが 未挿入 / エラー / フォーマット未完了 の場合
長い通知音が1回鳴ると、短い通知音が3回鳴る(計2回)	バッテリー残量が少ない(低残量) およそ10分後に自動的に電源オフ
短い通知音が2回鳴る	低電力で電源オフ / マウントから本体を取り外すと電源オフ