

# Loshall Tag

紛失防止タグ **MF-A300**

**【取扱説明書】**



**MAXWIN**

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
なお、お読みになった後も大切に保管してください。

## ご使用の前に必ずお読みください

### ！ 警 告

- 本製品及び取り外したボタン電池（CR2032）を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込み窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。重度の化学熱傷を起こし、重傷または死亡に至る可能性があります。
- 電池を加熱したりショートさせたりしないでください。発熱および破裂することがあります。  
電池を廃棄する場合は、テープ等で電池の両面を絶縁してください。
- 本製品の修理・分解・改造や水・異物の混入などはしないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
- 本製品を子供およびペット等の生体には使用しないでください。誤飲事故を引き起こす原因となります。
- 本製品を医療機関で使わないでください。ペースメーカーやその他医療機器の誤動作の原因になります。医療機関では電源をオフにしてください。
- 本製品を産業・科学機器の近くで使わないでください。産業・科学機器の誤動作の原因になります。産業・科学機器の近くでは電源をオフにしてください。

- 本製品を飛行機の中で使わないでください。飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中では電源をオフにしてください。
- 本製品を水のかかる場所で使わないでください。本製品は防水防塵構造ではないため、水のかかる場所、浴室等の高温多湿な場所、粉塵が発生する環境等では使えません。
- 本製品の使用中に、異臭、異音、発煙、変色、変形などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電、やけど、けがなどの原因となります。

## 注意

- 本製品を使用したことによる物品の紛失および発生した損害の保証は行っておりません。
- 付属しているボタン電池（CR2032）は動作確認用ですので、寿命が短い場合があります。
- USB3.2 ポート搭載機器、無線 LAN 機器、および電子レンジ等の 2.4GHz 帯の電波を放射する機器の近くでは通信が途切れことがあります。
- 鉄筋、金属およびコンクリートなどの遮蔽物があると通信できません。
- 極端に気温が低い環境では、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。  
常温にてボタン電池を製品本体より挿抜すると復帰します。
- 電池を交換する際は、必ず新品の電池に交換してください。



# 「探す」アプリの機能

## 電池残量表示



紛失タグ本体の電池残量を確認。

## スピーカー内蔵



遠隔操作でビープ音を鳴らすことができるので探し物が見つけやすいです。



## ルート案内



GPSで紛失タグの位置情報をリアルタイムに確認できるので、見つけることが簡単です。



## 位置情報の共有



紛失タグの位置情報を家族全員や親友と共有することが可能。

## 忘れ物



紛失タグを付けた忘れ物があれば、その位置をすぐに把握できます。

# 設定方法

O1

iPhoneの「モバイル通信 / Bluetooth / 位置情報サービス」をオンにします。  
本機の電源ボタンを押し、スマホの「探す」アプリを開きます。



「探す」  
アプリ



O2

「持ち物を追加」をタップすると、「その他の対応している持ち物」を選択し、本機を選んで「接続」をタップします。



# O3

自分の好みでタグの「名称」と「アイコン」を設定します。  
「サウンドを再生」をタップすると、ビープ音が続けて鳴るので、接続完了かどうか確認できます。



## 紛失タグの設定方法


1. 電源オン：1回短押し、起動音が鳴ります。
2. 電源オフ：3秒ほど長押し、ビープ音が2回鳴ります。
3. 状態確認：2回短押し、ビープ音が1回鳴ります。
4. 初期化：4回短押してから、5回目のときに音ができるまで長押すと、初期化設定は完了です。
5. バッテリー交換：古い電池を取り外し、新しい電池を取り付けると、起動音が鳴ります。




# 付属品



保護ケース

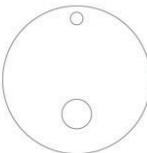

本体

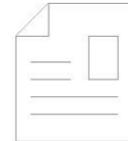

保証カード



吊下げひも

本製品には CR2032 3V のボタン電池が内蔵されており、通常の使用環境で約 4 ~ 6 ヶ月使用可能（環境や操作頻度により異なる場合があります）。電池残量が少なくなった場合、ドライバーで本体背面のネジを外し、電池を交換してください。

## 製品仕様

### Loshall Tag

品 名：紛失防止タグ

型 番：MF-A300

輸入元：昌騰有限会社



R 220-JP9326

定格電圧 / 電流	2.0V-3.3V / 2.5mA
シャットダウン消費電力	約 0.6μA
スタンバイ平均消費電力	≤1.0μA
ブザー音量	約 80dB
電池仕様	CR2032 3V
本体サイズ	約Φ29x7mm
本体重量	約 6.5g
動作温度範囲	10°C ~ 65°C
動作湿度範囲	≤85% RH