

アルファード/ヴェルファイア40系専用

13.3インチ フリップダウンモニター

【取扱説明書】

FLE1331-ALP01

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、お読みになった後も大切に保管してください。



MAXWIN

ご確認ください

その他機器に接続時、音声出力されない場合 まずは下記内容をご確認ください。

本製品に接続されている機器側の音声出力設定の変更をお試してください。
また、Bluetoothのペアリングができない場合やBluetooth接続で
音声が出力されない場合などにつきましては、既にペアリングされて
いるその他接続機器のペアリングを解除した状態で行ってください。

※他社のBluetooth製品の接続につきましては、接続は可能ですが
動作保証やサポートは致しかねますので、販売店及びメーカー様に確認をお願いいたします。
また、他社のBluetooth製品に起因した弊社商品の故障についても
サポート対象外です。予めご了承ください。

目次


■お客様へのお願い	1
■付属品	1
■必要工具	1
■安全に正しくお使いいただくために	2
■配線図	3
■取付について	4
■基本操作	
・本体各部名称	5
・各種メディア入力	6
・リモコン操作	7
・Bluetooth設定	8
・USB/SDの再生について	10
・設定画面	15
■製品仕様	17
■商品保証書	18

お客様へのお願い

- 取り付けおよび接続を行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。
- 指定以外の取付方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。
- 本機の取り付け時に外部機器との有線接続を行う場合は、専門技術と経験が必要です。取付協力業者等での取り付けをお薦めします。

付属品

開封後、以下の部品が揃っているかご確認ください。

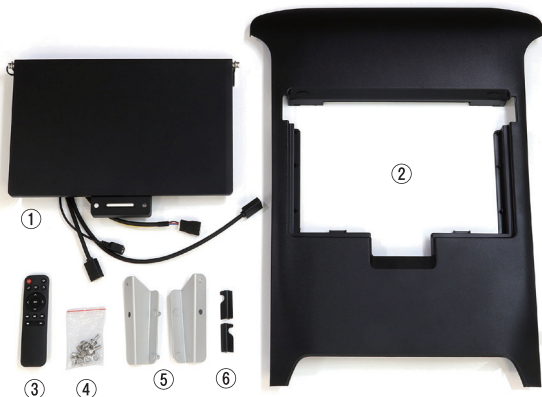

- ①モニター本体 ③リモコン(電池別売) ⑤取付ステー
②専用パネル ④固定ボルト/ナット ⑥モニターヒンジ部カバー※

※ロットにより、開梱時には専用パネルに付けられている場合があります。

必要工具

10mmラチェットレンチ、内張りはがし、保護手袋(軍手)など

安全に正しくお使いいただくために

本機取り付けのために必ず守っていただきたいこと、知っておいていただきたい内容を記載しています。

警告

- 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。
- 配線作業を行なう際は事前にバッテリーのマイナス端子からアース線を外してください。感電・ケガの原因になります。
- 音がでない、映像が映らない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。
- コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。
- 本製品にぶら下がったりしないでください。事故・破損の原因になります。
- 運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。画面を見る場合や、操作を行う場合は、安全な場所に停車してください。

注意


- 説明書に従って正しく接続してください。火災・故障の原因になります。
- コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。
- 付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。
- しばらく走行したのち各部のねじ等の緩みがないか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。
- 車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。
- 水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。
- この商品はルーフ内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様になっています。取り外した後、内装に装着跡が残ることがあります。
- 説明書に従って、加工を行ってください。説明書の指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対して、弊社は責任を負いかねます。



電動工具の使用を禁止します。

電動工具は力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。

配線図

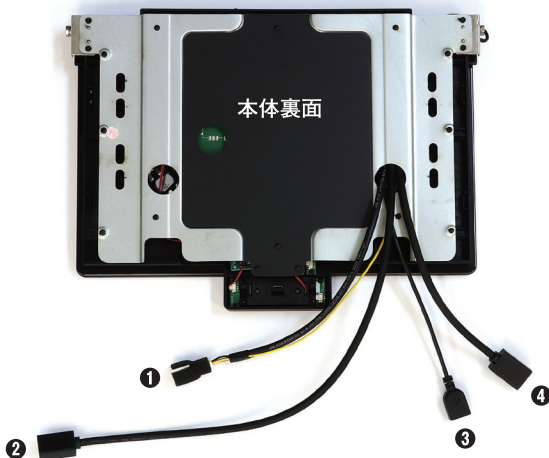

- ①電源入力（純正リアモニター電源用カプラーに接続）
- ②HDMI出力端子（外部モニターに出力する際に使用）
- ③USBポート（※給電専用）
- ④HDMI【2】入力端子 ※HDMI【1】入力端子は本体前面にあります。

※本機は純正ディスプレイオーディオからのHDMI入力には対応していません。

③及び④はAmazon Fire TV Stickの接続を推奨。

取付について

本機の取付は純正のルーフパネルを外して本体を取り付けます。
車体に穴を開けるなどの加工は必要ありません。



取付手順については動画にて紹介しています。
下記QRコードからご確認ください。



<https://maxwin.jp/moviepost/fle1331-alp01-maxwin/>

基本操作

■ 本体各部名称



① リモコン受光部

② モニターOPENボタン

ボタンを押すとモニターが少し下がります。そこからは手で開き適度な角度に調整してください。

③ 電源ボタン

④ メディアスロット

⑤ スピーカー

⑥ 有機ELディスプレイ

■各種メディア入力

本体に各種メディアを挿入するスロットを装備しています。

ふたを開いてUSBメモリ／HDMIドングルまたはケーブル／microSDカードを挿入します。



①USBポート ②HDMI【1】入力端子 ③microSDスロット

リモコンの入力切替ボタンを押すと右図のような入力切替画面が表示されます。

上下ボタンを押して再生したいメディアを選び
決定ボタンを押してください。

Input Source
HDMI 1
HDMI 2
Bluetooth RX
USB
SD

HDMI【1】…本体前面(上記HDMI端子)のHDMI入力を表示

HDMI【2】…本体裏面のHDMI入力を表示

Bluetooth RX…Bluetooth入力の接続状態を表示


USB…USBメモリ内のデータを再生

SD…microSDカード内のデータを再生

■リモコン操作

本体のリモコン受光部にリモコンを向けて操作してください。

※リモコン使用には単4電池×2本(別売)が必要です。

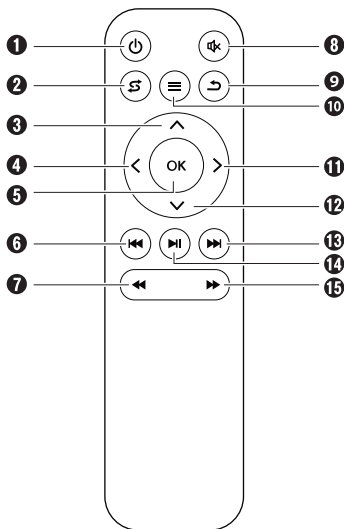

①電源ボタン

②入力切替

③上へ移動

④左へ移動

⑤決定

⑥1つ前へ

⑦音量小

⑧消音

⑨戻る

⑩設定画面へ

⑪右へ移動

⑫下へ移動

⑬1つ次へ

⑭再生/一時停止

⑮音量大

Bluetooth設定



Bluetooth出力

本機にて再生している音声を外部機器から出力します。

車載ディスプレイオーディオに接続するとカースピーカーから音声を流すことができます。

接続方法

① 本機の設定画面＞音声設定を表示します。

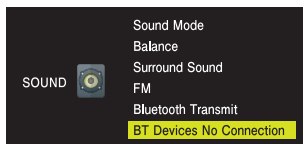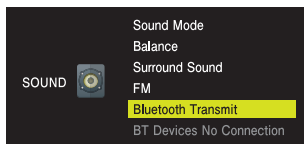

② Bluetoothの項目を「Bluetooth Transmit」へ変更します。

③ 「BT Devices No Connection」を選択するとデバイスのスキャンを開始します。

BT Devices
Scan Device

BT Devices
Scanning...

④ ディスプレイオーディオ機器の名称が表示されたら選択してペアリングします。

⑤ ペアリングが完了すると機器名の右に「OK」と表示されます。

BT Devices
Scanning...
機器名

BT Devices
Paired
機器名 OK

⑥ ディスプレイオーディオ側の設定＞Bluetoothで「機器の新規登録」をタップして、「FLE1331」を選択して接続します。

■Bluetooth設定

■Bluetooth入力

スマートフォン等にて再生している音声を本機から出力します。



スマートフォンと無線接続したWiFiドングルを本機に取り付けて再生する場合、一部Androidスマートフォンは映像のみ再生され音声が出力しないことがあります。その際に本機とBluetooth接続することで、音声も出力できるようになります。

■接続方法

①入力切替画面でBluetooth RXを選択します。

②Bluetooth入力の接続状態が表示されます。

初期はNo Connectionとなっています。

③スマートフォンのBluetoothをONにして、ペアリング設定で本機のデバイス名「FLE1331」を検索して接続します。

④ペアリングが完了すると本機の画面で接続状態がConnectedと表示されます。

Input Source
HDMI 1
HDMI 2
Bluetooth RX
USB
SD

Bluetooth Mode: RX
Device Name: FLE1331
Bluetooth Status: Connected

その他機器に接続時、音声出力されない場合


本製品に接続されている機器側の音声出力設定の変更をお試しください。また、Bluetoothのペアリングができない場合やBluetooth接続で音声が出力されない場合などにつきましては、既にペアリングされているその他接続機器のペアリングを解除した状態で行ってください。



※他社のBluetooth製品の接続につきましては、接続は可能ですが動作保証やサポートは致しかねますので、販売店及びメーカー様に確認をお願いいたします。また、他社のBluetooth製品に起因した弊社商品の故障についてもサポート対象外です。予めご了承ください。

■USB/SDの再生について


入力切替でUSBまたはSDを選択すると、再生ファイル選択画面に移動します。
再生したいファイルの種類を選択します。



「C」を選択するとファイル一覧を表示します。「Return」で前の画面に戻ります。



一覧から再生したいファイルを選択すると再生が始まります。

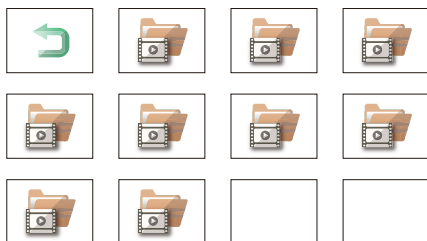

■USB/SDの再生について



リモコンで一時停止や早送り等の操作を行います。

動画・静止画の再生中に《決定ボタン》を押すと画面下部にメニューが表示されます。《左右ボタン》で早送りやファイル送りなどの項目を選び《決定ボタン》で操作することもできます。

《戻るボタン》または《下ボタン》を押すとメニューが非表示になります。

●再生可能ファイル形式

動画ファイル	AVI (.avi)／3GPP (.3gpp, .3gp)／MP4 (.mp4, .mov) RM (.rm, .rmvb)／VOB／MOV／WMV
音楽ファイル	MP3／WMA／M4A／AAC
画像ファイル	JPEG／BMP／PNG

※解像度やファイル容量などにより正常に再生できない場合があります。

■USB/SDの再生について



PHOTOメニュー

 Play	 Pause	スライドショーの再生/ 一時停止
 Prev.		1つ前へ
 Next		1つ次へ
 Stop		停止
 Re...		リピート表示 Repeat 1 …… 単一ファイルをリピート表示 Repeat All …… 全ファイルをリピート表示 Repeat None …… リピート表示しない
 Ra...		ランダム再生
 MUSIC		同メディア内の音楽ファイルを 再生
 Playlist		再生リスト表示

 Info	ファイル情報を表示
 Rotate	90°左回転
 Rotate	90°右回転
 Zoom In	拡大表示
 Zoom Out	縮小表示
 M...	拡大表示時に表示範囲を移動
 Sl...	スライドショーの切替方法 を変更

■USB/SDの再生について



Musicメニュー

		再生/一時停止
		早戻し
		早送り
		1つ前へ
		1つ次へ
		停止
		リピート再生
Repeat 1 …… 単一ファイルをリピート再生		
Repeat All …… 全ファイルをリピート再生		
Repeat None … リピート再生しない		
		セット再生
スタートAとエンドBを設定し、A-B間を再生		

	ランダム再生
	消音
	再生リスト表示
	ファイル情報を表示
	機能しません

■USB/SDの再生について




Movieメニュー

		再生/一時停止
		早戻し
		早送り
		1つ前へ
		1つ次へ
		停止
		リピート再生
Repeat 1 …… 単一ファイルをリピート再生		
Repeat All …… 全ファイルをリピート再生		
Repeat None …… リピート再生しない		
		ランダム再生

	セット再生
スタートAとエンドBを設定し、A-B間を再生	
	再生リスト表示
	ファイル情報を表示
	スロー再生
	《決定ボタン》を押すごとにコマ送り
	機能しません
	拡大表示
	縮小表示

	アスペクト比変更
	拡大表示時に表示範囲を移動

■設定画面

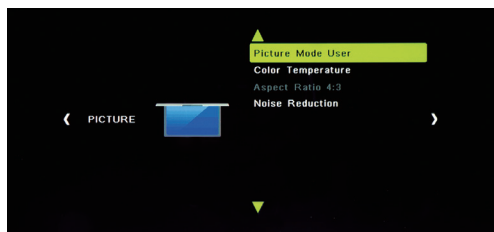

設定画面では画面、音声、システムの各設定を変更できます。

《左右ボタン》画面設定→音声設定→システム設定に移動

《上下ボタン》各種設定の設定項目を選択

《決定ボタン》設定項目の変更

変更後、他の設定項目も変更する場合は《設定ボタン》、
再生画面に戻る場合は《戻るボタン》を押します。

■設定画面

●各設定項目

PICTURE



画面設定

Picture Mode	画質モードを変更	※Userは各数値を自由に設定
Color Temperature	色温度を変更	※Userは各数値を自由に設定
Aspect Ratio	アスペクト比を変更	
Noise Reduction	ノイズリダクション設定を変更	

SOUND



音声設定

Sound Mode	音声モードを変更	※Userは各数値を自由に設定
Balance	音声バランスを変更	
Surround Sound	サラウンドサウンドON/OFFを変更	
FM	FMトランスミッターON/OFF/周波数を変更	
Bluetooth	Bluetooth出力の接続を設定	



FMをOFF以外に変更すると、本機のスピーカーからは音声出力されません。

OPTION



システム設定

Restore Factory Default	各種設定を初期化
Blending	メニュー・設定画面の透明度を設定
Osd Duration	設定画面の表示時間を設定
Blue Screen	ブルースクリーンON/OFFを変更
Power ON Status	本体電源の常時パワーON/手動パワーON/ 記憶パワーONを設定
Auto Brightness	自動輝度調整ON/OFFを変更

製品仕様

表示液晶	13.3インチ有機EL
解像度	1920×1080
画面比率	16:9/4:3
明るさ	400cd/m2 800:1
スピーカー	内蔵
映像・音声入力	HDMI1/HDMI2 2系統
映像・音声出力	HDMI 1系統
対応メディア	HDMI (Aタイプ) / USB (Aタイプ) / microSD
対応ファイル形式	mp4、avi、mpg、wmv、mp3、jpg、bmp等
表示言語	英語
電源	DC12V

※仕様変更などにより本書の内容と本機が一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本書の著作権は昌騰有限会社に帰属します。無断複製、引用は固く禁じます。

商品保証書

本書は製品購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

《無償修理規定》

■取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償保証いたします。

無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。

■保証期間内でも次のような場合には有料になります。

- ・使用上の誤り及び過失による故障及び損害
- ・分解、改造及び保証シールが破れている場合
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧・周波数）などによる故障及び損害
- ・購入後の移動、落下あるいは運送などによる故障及び損害
- ・本保証書のご提示がない場合
- ・本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入がない場合、あるいは保証期間切れ、字句を書き換えられた場合
- ・消耗品、付属品などの交換による故障及び損害

■本製品は故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。

■本書は日本国内のみ有効です。

■本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※修理ご依頼の場合、データ検索のため、以下の欄にご購入時に記入したお客様データをご記載ください。

〈お客様氏名〉 様	〈故障内容〉※具体的にお書きください。
〈電話番号〉	
〈ご住所〉	
〈販売店〉	〈購入日〉

memo

memo

MAXWIN