

取付説明書 MF-BDVR004

本書は取付および操作手順について記載してあります。よくお読みのうえ、ご使用ください。

準備

- ① 初めのご使用は、必ず本製品を付属のType-Cケーブルで満充電にしてから、ご使用ください。充電中は本体のLEDが赤色に点灯します。完全に充電されると消灯し、緑ランプに点灯します。
- ② スマートフォンで「MUFU Video」アプリをダウンロードします。右側のQRコードをスキャンするか、Google PlayストアまたはiOS App Storeから「MUFU Video」をダウンロードしてください。
- ③ 下記画像のようにmicroSDカードスロットの蓋を開け、microSDカードの金属面を「下」にしてからスロットに差し込みます。確実に挿入されたことを確認してから蓋をしっかりとめてください。



注意:

蓋は確実に本体と密着する様に閉めてください。水気が入ると、レンズが曇る恐れがあります。必ず充電する際は5V.3A以下の仕様のアダプターか、もしくは付属のType-Cケーブルをご使用ください。




- ④ 本体をマウントにセットすると、緑ランプに点滅し、録画開始します。
- ⑤ 上記④の本体とマウントをヘルメットの頭頂部に仮設置します。
※必ず録画角度を確認した上、貼り付けてください。



注意: 本体と本体マウントが落ちない為に本体マウントをヘルメットの滑らかで硬い表面に設置するようにしてください。必ず録画角度を調整確認した上で、ヘルメットに貼り付けて固定させてください。

- ⑥ スマートフォンのWi-Fi設定が「MUFU_V12S_xxxxxx」デバイスを接続し、初期パスワード「12345678」を入力してください。接続完了すると、「MUFU Video」アプリを開き、録画角度や本体設定など確認・調整できます。

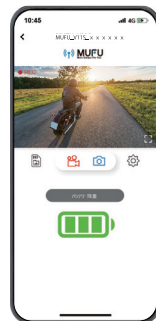

WiFi接続

- ① 本体をマウントに取り付けると、自動的に録画開始し、Wi-Fiにも自動的に接続します。Wi-Fiが3分以内に接続されない場合、節電のため、Wi-Fi機能は自動的にオフになります。ご注意ください。Wi-Fi再接続する場合、本体をマウントから取外し、もう一度取り付けてください。
- ② 本体を充電している場合、録画待機モード(録画一時停止)に入りWi-Fiにも自動的に接続します。充電中に「MUFU Video」アプリを操作していない場合、Wi-Fi機能が3分後に自動的にオフになります。

注意: WiFi接続後は必ず「MUFU Video」アプリに接続してください。



注意: パソコンに本体を接続した場合、本体はUSBモードに入ります。パソコンで本体のmicroSDカードデータ読み取りやダウンロードをすることができるようになります。
※インジケータ表参照 USBモードの場合、Wi-Fi機能が起動しないのでご注意ください。

取り付け方法 (ヘルメット装着の場合)




① 確認した取付位置を徹底的に綺麗に拭き取ります。

② 表面に汚れや水分がない状態で、マウントにある両面テープの赤い剥離紙を剥がし、ヘルメットに貼り付け固定させます。
貼付け後、「12時間」置きます。

③ 本体をマウントに取付け、使用開始します。

使用開始

取り付け方法 (フロントガラス装着の場合)

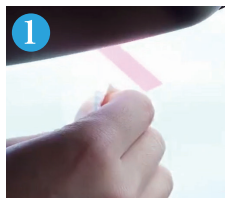

① 確認した取付位置を徹底的に綺麗に拭き取ります。

② 表面に汚れや水分がない状態で、マウントにある両面テープの赤い剥離紙を剥がし、取付位置に貼り付け、固定させます。
貼付け後、「12時間」置きます。

③ 本体をマウントに取付け、使用開始します。

取り外し方法

Aを押したまま、カメラ本体を逆方向に取り外してください。



収納時のご注意

設置した両面テープが剥がれる恐れがあるので、収納する際は本体や本体マウントをぶつけないように注意して収納してください。
取り出して使用する際は、しっかりと固定されていることを確認してください。



インジケーター

注意：USBモードの場合、マウントを取付けないように、ご注意ください。

インジケーター	状態	説明
録画ランプ 	緑 点滅	録画中
	緑 点灯	録画待機中
	緑 フラッシュ	緊急録画モード
充電ランプ 	赤 点灯	充電中
	赤 消灯 / 緑 点灯	充電完了
	赤 フラッシュ	充電中の緊急録画モード
バッテリー残量 	オレンジ 点滅	低電力
	オレンジ フラッシュ	低電力の緊急録画モード
USBモード 	赤 点灯	PC と接続し、録画データの読み取りができる

音声のお知らせ

通知音	説明
短い通知音が3回鳴る	電源起動中
長い通知音が30秒毎に1回鳴る (計13回)	microSDカードが 未挿入 / エラー / フォーマット未完了時
長い通知音が1回鳴ると、短い通知音が3回鳴る (計2回)	バッテリー残量が少ない (低残量) およそ10分後に自動的に電源オフ
短い通知音が5回鳴る	低電力で電源オフ / マウントから本体を取り外すと電源オフ