


CarLink ENT plus DA-MED01

取扱説明書

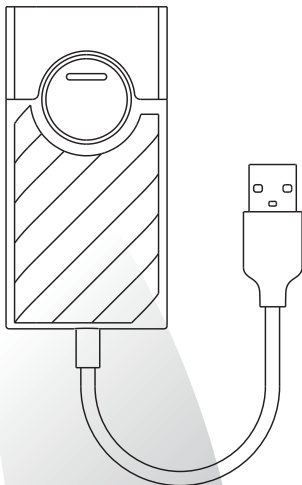

このたびは、**CarLink ENT plus**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られるように大切に保管してください。


使用前にご注意事項

- ※ 自身の安全と他の道路利用者の安全を確保し、各国の交通法に準拠するため、運転中は動画を視聴しないでください。
- ※ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- ※ お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

適応性をチェックする

本製品は、純正の有線CarPlayを搭載した車種のみに対応しています。純正の有線CarPlayがあるかどうかを確認する方法は下記をご参照ください。

iPhoneを純正Lightningケーブルで車のUSBポートに接続します。iPhoneに以下のような通知が表示されれば、車にCarPlayが内蔵されています。

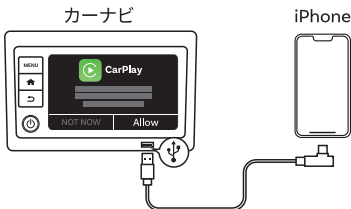


ご注意:

※ iPhoneはiOS 10以降、Android端末はAndroid 11以降が必要です。

※ 有線CarPlayの有無が判断できない場合は、自動車販売店にご相談ください。

付属品



本体



Y字ケーブル
(車給電不足用)





A to C変換
アダプター



スタートアップガイド

※ 実際の製品と同梱物が異なる場合は、受領品を優先してください。

各部の名前

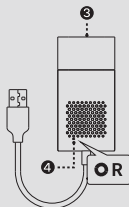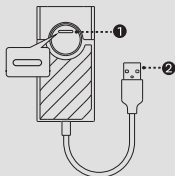

① LEDインジケータ

- 赤に点灯：電源オン
- 緑に点灯：車両との通信が成功
- ✦ 赤/緑交互に点滅：アップデート中
- 白に点灯：アップデート完了
- ✦ 赤に点滅：アップデート異常
- ✦ 青に点滅 (ボタンを離すまで)：リセット開始

○ 常時点灯

✦ 点滅

✦ 色交替

② USBプラグ

給電及びデータ伝送。車載ディスプレイのデータポートに接続。

③ USBポート

ストレージ容量拡張用。

④ リセットボタン


10秒間長押しですべてのデータを消去し工場出荷状態に復元。

特徴

- 純正カーナビに、独立動作するクローズド型Androidシステムを導入します。




- 純正カーナビの有線CarPlayを、ワイヤレスCarPlayおよびワイヤレスAndroid Autoに変換します。

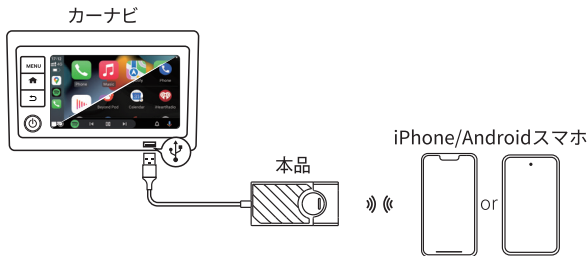

使用方法


1. カーナビに接続します。

① 本製品を車載USB通信ポートに接続してください。

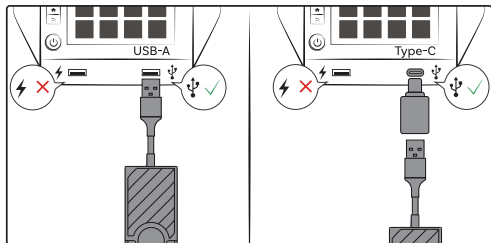

② Y字ケーブルで接続します。

CarLink ENT plus の起動に必要な電力は5Vですが、車両から供給される電力は実際は5V以上で安定しない車両が多々あります。給電不足が疑われる場合はY字ケーブルを使用して接続を試してください。

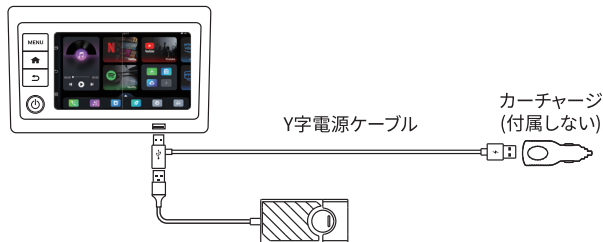


使用方法

2.起動すると、カーナビに CarLink ENT plus の画面が表示します。

アプリカード：

- ・ タップでアプリを開く
- ・ 長押しでアプリを入れ替え

最近使ったアプリ

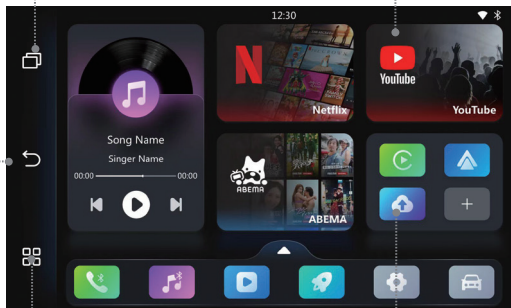

ホーム / アプリセンター
戻る

ショートカット：

- ・ タップでアプリを開く
- ・ 長押しまたは「追加」アイコンをタップして、アプリの入れ替え・削除・追加が可能

インターネット接続方法

車載Wi-Fiまたはスマートフォンのテザリング(インターネット共有)機能を利用して接続できます。


例：iPhoneの場合

① iPhoneの操作手順：「設定」>「インターネット共有」>「ほかの人の接続を許可」をオンにします。



② CarLink ENT plus の操作手順：


「設定」>「Wi-Fi」>「インターネット」>「Wi-Fi」をオンにします。一覧からiPhoneのホットスポット名を選択し、パスワードを入力すると接続が完了します。

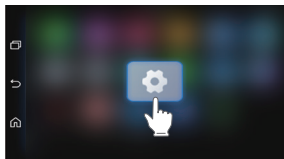

ワイヤレスCarPlay/ワイヤレスAndroid Autoの使い方

■ スマホと接続します。

1. アプリ「CarPlay/AndroidAut」を開き、本機のBluetooth名前が表示されます。

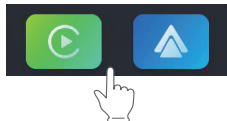

2. スマホのBluetooth画面でBluetooth 「 DA-MED01-xxxx 」を接続してください。



3. 接続すると、ワイヤレスCarPlay/Android Autoシステムに入ります。

CarPlay.....



..... Android Auto

ワイヤレスCarPlay/ワイヤレスAndroid Autoの使い方

■ 他のスマホと切り替える

1. まず、接続したスマートフォンのWi-FiとBluetoothをオフにしてください。



- ① WLANをオフ
- ② Bluetoothを無効化



2. 切断に成功したら、別のスマートフォンのBluetoothをオンにし、本製品のBluetooth名をタップしてペアリングしてください。



アプリをインストール


「AppHub」内にプリインストールされているアプリのみをダウンロード・インストールできます。また、アプリに更新がある場合は、「AppHub」を通じて更新通知が表示されます。

■ アプリをインストール。

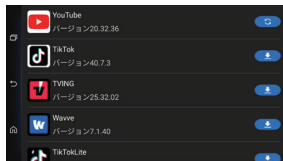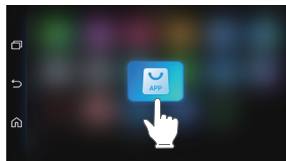

※ アプリのインストール機能は、4GB+32GB モデルにのみ対応しています。

■ アプリをアップデート。


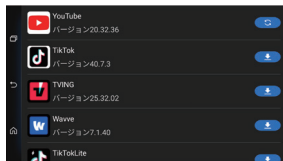


スマホの音声（音楽・通話）をカーナビから出力する方法


※ より快適にご使用いただくために、スマートフォンと車両本体（純正カーナビ）のBluetoothペアリング履歴を削除することをおすすめします。スマートフォンをCarLink ENT plus のBluetoothに接続し、車載スピーカーへ音声を出力する方法を推奨しております。

手順は以下の通りです：

1. アプリ「Bluetooth電話」を開き、右上の設定アイコンをタップすると、DA-MED01-xxxx のBluetooth名が表示されます。

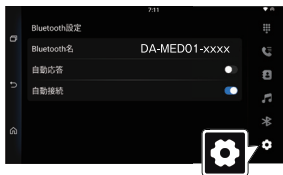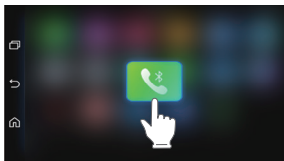



2. スマートフォンで表示されたBluetooth名「DA-MED01-xxxx」をタップして接続します。

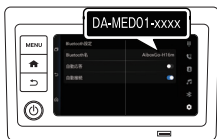

スマホの音声（音楽・通話）をカーナビから出力する方法

3.これで接続は完了です。

画面上部の「音楽」または「電話」アイコンをタップすると、スマートフォンの音声（音楽・通話）がカーナビ（車載スピーカー）から出力されます。

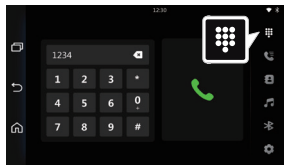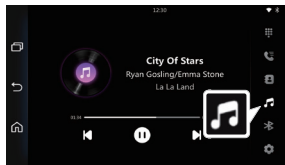

アシスティブタッチ機能

フローティングアシストタッチを使用するには、以下の手順で機能を有効にしてください。「設定」>「パーソナライズ」>「フローティングボタン」と進み、スイッチをオンにします。



言語の切り替え方法

1. 「設定」>「システム設定」>「言語」>「言語を追加」と進み、希望の言語をタップしてください。





2. 任意の言語を1番上にドラッグしてください。



ファームウェアのアップデート手順

- 1.「システムアップデート」を開きます。
- 2.アップデートファイルが検出されたら、「アップデート」をタップします。

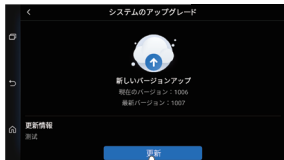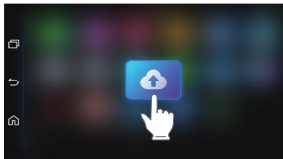

- 3.アップデートが開始されます。完了するまでそのままお待ちください。
- 4.アップデートが完了すると、システムは自動的に再起動します。



よくある質問

1. 取り付け後に反応がない場合。

- (1) 原車が有線CarPlay対応かどうか、「適応性をチェックする」でご確認ください。
- (2) 対応が確認できたら、カーナビをリセットし、純正ケーブルでiPhoneを車載USBポートに接続してください。有線CarPlayを起動後、再インストールを行ってください。

2. 無線CarPlay／Android Autoが接続できない場合。

- (1) 「設定」＞「その他」＞「接続済みのデバイス」と進み、本製品とスマートフォンのBluetooth登録を削除し、再接続してください。

3. Wi-Fi接続ができない場合。

製品をリセット後に再接続をお試しください。

4. 使用中に動作が停止した場合。

- (1) 車載システムをリセットし、有線接続で再アクティベートした後、製品を再インストールしてください。
- (2) 改善しない場合は、製品をリセットしてください。

無線通信に関するご注意

Bluetoothは比較的距離の短いデジタル機器間(最大約10m以内: Class2の場合)で通信を行なう無線技術です。ケーブル類で2つの機器をつなぐ必要がなく、手軽に音楽などを楽しむことができます。

- ※ すべてのBluetooth機器との接続・動作を保証したものではありません。
- ※ 同じプロファイルに対応していても、性能・機能が制限される場合があります。

【通信可能範囲】

本機の通信範囲は最大約10mですが、人体、壁、金属などの障害物や電波状態によって有効範囲が変化します。できるだけ障害物がない空間でご使用ください。

【機器認定について】

本機は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けていますので、ご使用にあたって無線局の免許は必要ありません。ただし、本機を分解・改造する行為、本機に貼付または印刷されている定格銘板をはがいたり、消したりする行為は、法律により罰せられることがあります。本機は日本国内でのみ使用できます。

無線通信に関するご注意

【セキュリティ】

本機は標準規格に準拠したセキュリティ機能を有していますが、設定内容などによっては十分に対応できないおそれがあります。万一、情報漏洩などが発生しても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

【使用周波数と注意事項】

本機の使用周波数帯（2.4GHz帯）では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、及びアマチュア無線局が運用されています。

ご使用の前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の電源を切ってください。そのうえで弊社お客様相談室（保証書参照）にご連絡いただき、通信回路のための処置についてご相談ください。