

## 7.携帯同期 (CarbitLink)

### CarbitLinkとは

携帯端末の音声や映像を本機と同期して本機に映し出せます。さらにAndroid端末とUSB接続した場合は本機から携帯端末を操作することも可能です。


「アプリ⇒CarbitLink」をタップして、CarbitLinkモードに入り、接続待機画面を表示させます。



### 携帯端末に専用アプリをインストールする

本機と携帯端末を同期させるには、携帯端末に専用のアプリをインストールする必要があります。

Android端末はPlayストアから、iOS端末はApp storeからアプリ「CarbitLink」をインストールしてください。

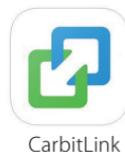

### 【ご注意】


- ワイヤレス通信によって、他機器への影響がある場合があります。
- iOSやAndroidシステムのバージョンによっては動作しない事があります。また、システムのバージョン変更により、動作できなくなる可能性があります。

## 7-1.Android端末の操作方法


### 【USB接続方法】

- 1.本機の「CarbitLink」を起動させて、本機のUSB接続端子とAndroid端末接続端子をデータ転送可能なUSBケーブルで接続します。
- 2.iOS端末の「CarbitLink」を起動します。
- 3.iOS端末に英語の警告表示が表示されるので「CONNECT」と「YES」を選択してください。  
※初回のみ必要となります。
- 4.アカウントの選択画面が表示されますが、必要ないので欄外をタップしてスキップしてください。
- 5.本機の画面が専用画面に切り替わります。その画面を左にスワイプし、「Add」アイコンをタップしてください。
- 6.Android端末のアプリが表示されるので追加したいアプリをチェックして、左下の4色のアイコンをタップすると、本機にアプリアイコンが追加されます。
- 7.追加されたアイコンをタップして起動するとアンドロイド端末に「キャスト開始ダイアログ」が表示されるので、「今すぐ開始」をタップします。
- 8.アンドロイド端末のホームボタンを押しても携帯同期の状態が継続されていれば完了です。


接続待機画面

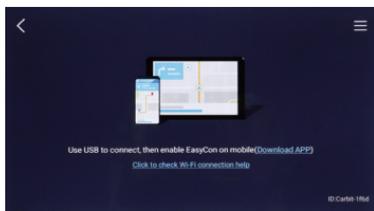

CarbitLink専用画面

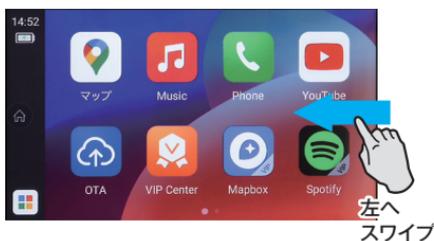

Addアプリをタップ

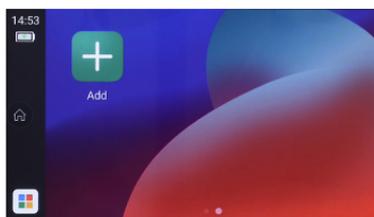

※携帯端末側のOSバージョン等によっては、接続方法または接続時の表記内容が異なる場合があります。またアプリが起動しないなど正常な動作をしない場合がございます。

## 7-1.Android端末の操作方法


### [WiFi接続方法]

- 1.アンドロイド端末のWiFiテザリング機能をONにします。
- 2.本機のアプリ一覧より設定アイコン>ネットワークとインターネット>WiFiでアンドロイド端末と接続します。
- 3.本機のPHONEアイコンをタップしてアンドロイド端末とBluetooth接続します。  
※音声出力に必要な接続です。アンドロイド端末のBluetooth設定の電話とオーディオの設定がONになっているか確認してください。
- 4.本機で「CarbitLink」を起動させて、アンドロイド端末も「CarbitLink」を起動させます。
- 5.Android端末に英語の警告表示が表示されるので「CONNECT」と「YES」を選択してください。  
※初回のみ必要となります。
- 6.アカウントの選択画面が表示されますが、必要ないので欄外をタップしてスキップしてください。
- 7.本機の画面が専用画面に切り替わります。その画面を左にスワイプし、「Add」アイコンをタップしてください。
- 8.Android端末のアプリが表示されるので追加したいアプリをチェックして、左下の4色のアイコンをタップすると、本機にアプリアイコンが追加されます。
- 9.追加されたアイコンをタップして起動するとアンドロイド端末に「キャスト開始ダイアログ」が表示されるので、「今すぐ開始」をタップします。
- 10.アンドロイド端末のホームボタンを押しても携帯同期の状態が継続されていれば完了です。


アプリ一覧



CarbitLink専用画面

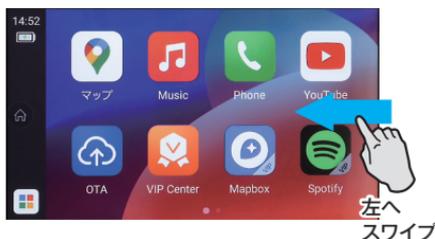

Addアプリをタップ

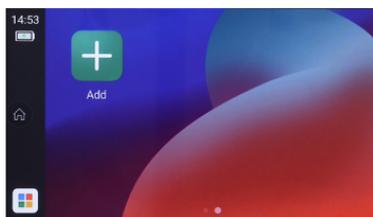

※携帯端末側のOSバージョン等によっては、接続方法または接続時の表記内容が異なる場合があります。またアプリが起動しないなど正常な動作をしない場合がございます。

## 7-2.iOS端末の操作方法

### 【USB接続方法】

- 1.本機とiPhone端末の「CarbitLink」を起動させて、本機のUSB接続端子とiOS端末接続端子をデータ転送可能なUSBケーブルで接続します。  
※デバイスの信頼などが表示された場合は「許可」してください。
- 2.本機の画面に「CarbitLink」にiPhoneへのアクセスを許可しますか?」が、表示されたら「OK」を選択してください。
- 3.iPhone端末のCarbitLinkの画面が本機画面に表示されていれば、携帯同期完了です。  
iOS端末で操作が可能です。  
※YouTubeアプリが再生ができないなど、アプリによっては動作しない場合がございます

接続待機画面



CarbitLink画面



※携帯端末側のOSバージョン等によっては、接続方法または接続時の表記内容が異なる場合があります。またアプリが起動しないなど正常な動作をしない場合がございます。


## 7-2.iOS端末の操作方法

### 【WiFi接続方法】

初回のみ本機とiOS端末をUSBケーブルで接続が必要です。

- 1.iOS端末の設定>インターネット共有>ほかの人の接続を許可をオンにします。
- 2.本機のアプリー一覧の設定>ネットワークとインターネット>WiFiよりiOS端末を接続します。
- 3.本機の「CarbitLink」を起動します。
- 4.iOS端末のホーム画面の下から上にスワイプして、コントロールセンターを表示させます。
- 5.画面ミラーリングをタップして、本機のIDをタップします。
- 6.iOS端末の画面が表示されていれば携帯同期完了です。

接続待機画面

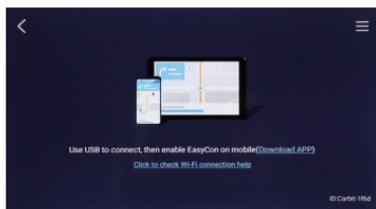

携帯端末画面



※携帯端末側のOSバージョン等によっては、接続方法または接続時の表記内容が異なる場合があります。またアプリが起動しないなど正常な動作をしない場合がございます。