

お知らせ

マイナスイオンとオゾンによる消臭・除菌機能ですので
ファンによる風はほとんど感じられません。

**取扱説明書の
最新バージョンは
右側のURLから
ご確認いただけます。**

※取扱説明書のダウンロードファイル
はPDF形式になります。




<https://maxwin.jp/download/99076/>

ヘルメット除菌脱臭器 【取扱説明書】

MF-C1

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、お読みになった後も大切に保管してください。

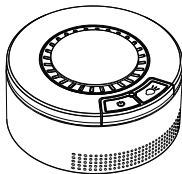

MAXWIN

MF-C1_20240426

この取扱説明書及び製品では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。

表示内容をよくご確認いただいてから本文をお読みください。

【注意事項】

- 本製品は適用される法律の限り、非営利目的のみご使用ください。本製品の故障また使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的、間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品に不適切な使用や操作などで、本機または付属品が破損した場合、保証は無効になります。
- 初めてのご使用は、付属されたUSB Type-C 充電ケーブルをお使いの上、満充電まで充電してください。
- 本製品が除菌モード中の場合、オゾンが発生することがあります。人やペットなどが近くにいる場合、本機を使用しないようご注意ください。ご使用後、20～30分ほど換気することをお勧めします。
- 換気システムを使用中に空気との相互作用で、たまに赤い物質が発生することがあります。使用上、体に影響を与えないので、安心してご使用ください。

- 本体表面の汚れは、水を含ませた柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 変形等により、故障の原因となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 万が一、異物が入った場合、水がかかった場合、煙が出た場合、変な臭いがする場合など、異常が発生した場合は、直ちに使用を止めて電源OFFにしてください。
- 充電したまま使用しないでください。
- 内蔵電池の寿命を縮める原因となり、1か月に1度を目安にして充電を行ってください。
- ご使用後はそのまま放置せずに必ずお子様の手の届かない所へ保管してください。お子様だけで使用させないでください。

【除菌モードの原理】

■イオン発生時

イオンの電荷の符号は正負ともにあり、正に帯電しているものをプラスイオン、負に帯電しているものをマイナスイオンと言います。一般的な発生原理としては、遊離電子が空気中に放出されて、これが他の気体分子(酸素分子など)と衝突してから付着してマイナスイオンが発生します。空気中の埃や浮遊する粒子などを落下させます。

■オゾン発生時

オゾンの強い酸化力で、ウイルス・菌を99.99%徹底除去します。オゾンはウイルスの核酸を包んでいるタンパク質を破壊することで、核酸まで消滅させます。大腸菌や黄色ブドウ球菌などのバクテリアについても、その細胞膜を破壊し、細胞核が溶けることで菌を死滅させます。

1.同梱物確認



脱臭器本体



充電ケーブル
(Type A-C)



マジックテープ
(2枚)



オイルパット



取扱説明書





保証書



収納袋

2.製品各部説明

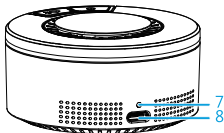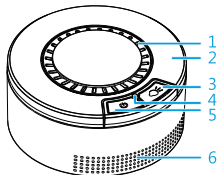

1	吹き出し口	5	電源／モードボタン
2	LEDライト	6	吸い込み口
3	LEDライトボタン	7	充電インジケータ
4	モードインジケータ	8	USB Type-C 充電口

3. LEDインジケータの説明

モード	LEDインジケータ	説明
15分	青 フラッシュ	起動中(30秒ほど)
	青 ゆっくり点滅(3秒に1回)	除菌モード作動中
60分	青 さらにゆっくり点滅	起動中(30秒ほど)
	青 ゆっくり点滅(6秒に1回)	除菌モード作動中


LEDライト	説明
点灯	ON
消灯	OFF

充電LEDインジケータ	説明
赤 点灯	充電中
緑 点灯	充電完了
赤 点滅	低電力

4. 取り付けとボタン操作の説明

1. 取り付けの説明

除菌モードを起動する前に、アロマオイルを1～4滴程、垂らすことをお勧めします。

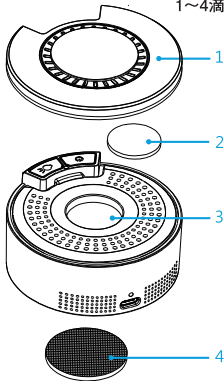

1	マグネット付き蓋
2	取替用オイルパット (アロマオイル用)
3	パット交換位置
4	マジックテープ (本体の底に貼る)

2. ボタン操作との説明

●除菌モードI(15分)

①ボタン説明：1回短押しすると電源ON。
もう一回短押しすると電源OFF。

②LEDライト説明：

STEP1. 30秒間LEDライトが高速点滅。(起動中)

STEP2. 3秒に1回LEDライトが点滅。(10分除菌モード)

STEP3. 電源を切って、LEDライトが消灯。
(電源が切れる前、5分間ほどファンが回る)

●除菌モードII(60分)

①ボタン説明：3秒ほど長押しすると電源ON。
もう一回短押しすると電源OFF。

②LEDライト説明：

STEP1. 30秒間LEDライトがゆっくり点滅。(起動中)

STEP2. 6秒に1回LEDライトが点滅。(55分除菌モード)

STEP3. 電源を切って、LEDライトが消灯。
(電源が切れる前、5分間ほどファンが回る)

3.ライトの説明

1回短押しすると電源ON。もう1回短押しすると電源OFF。

■ご注意

- 1.LEDライトをつけてから、除菌モードを起動すると、LEDライトが自動的に消えます。
- 2.除菌モードを起動してから、LEDライトをつける場合、手動でLEDライトを消す必要があります。
- 3.除菌モードがいつでもON/OFF可能です。
- 4.除菌モード中の場合、オゾンが発生することがあります。人やペットなど部屋にいる場合、本機を使用しないようご注意ください。使用后、20～30分ほど換気することをお勧めします。

5. 製品スペック

商品型番	MF-C1
電圧	DC5V/1A
バッテリー	2500mAh
ファン	静音羽根
LEDライト	LED白色光
除菌モード	15分モード(短押し1回)
	60分モード(長押し1回)
イオン発生量	機能あり
オゾン発生量	機能あり
寸法	約82 × 82 × 40.8 mm(本体)
重量	約148g(本体)
動作温度範囲	-10℃～60℃
動作湿度範囲	20%～70% RH
保存温度範囲	-20℃～70℃
生産国	台湾設計 / 中国製造