


ドライブレコーダー機能付き 9.66インチ デジタルルームミラー 【取扱説明書】 MDR-G001A/B

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、お読みになった後も大切に保管してください。



■本体各部名称

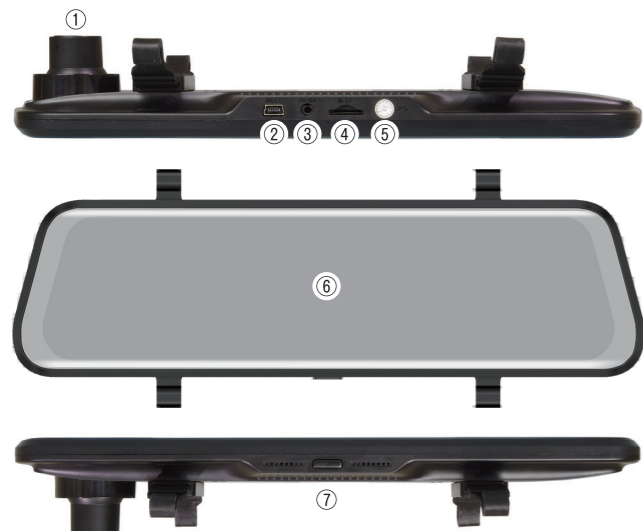

- ①フロントカメラ
- ②USB電源
- ③リアカメラ用電源
- ④microSDスロット
- ⑤使用しません
- ⑥液晶モニター
- ⑦切替え(電源)ボタン

■製品仕様

- モニター 9.66インチIPS液晶
- 録画解像度 《フロント》1920×1080 / 1280×720
《リア》1920×1080
- カメラ画角 《フロント》水平120° 対角143°
《リア》水平120° 対角145°
- 録画モード ループ録画
- 動画ファイル形式 MOV
- メモリーカード microSDカード(8-64GB Class10必須)
- 電源 DC12/24V(5V 1.5A)
- 本体サイズ 約260(W)×72(D)×17(H)mm

■付属品


- 本体 ×1
- リアカメラ ×1
- リアカメラ接続ケーブル ×1
- シガーアダプター ×1
- 本体取付ゴム
- リアカメラ取付キット
- 取扱説明書/保証書

■取付方法

■本体取付方法


- ① 取付ゴムを上側の固定具に引っ掛けます。
- ② 純正ミラーを挟み込んで下側の固定具に引っ掛けます。
- ③ ※写真は汎用品です。
もう一方の固定具にも取付ゴムを設置し本体の位置を調整します。
- ④ レンズ部分は左右にスライドできます。ミラーの大きさによって調整できます。

■配線イメージ

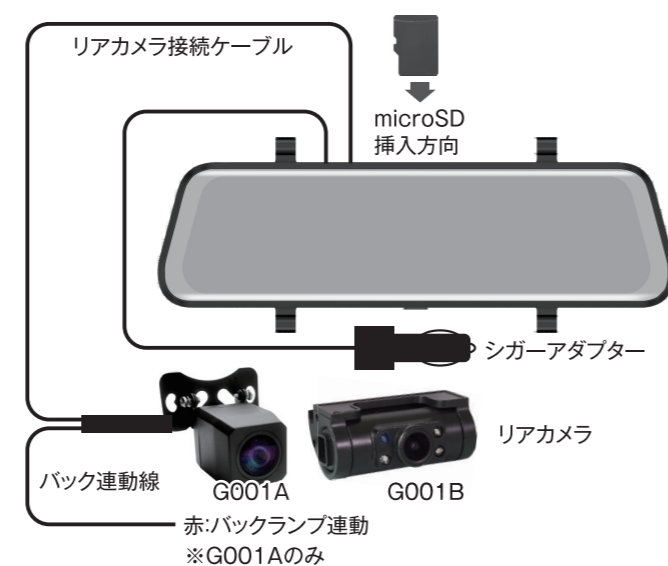


■配線方法

天井裏やピラー内部を這わせてケーブルを通します。
シガーアダプターはシガーソケットに接続に設置します。

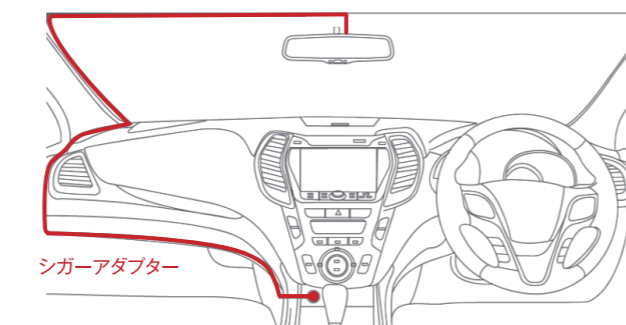

■リアカメラの設置

- ①リアカメラ接続ケーブルをピラー内部を這わせて後部を通し、リアカメラに接続します。

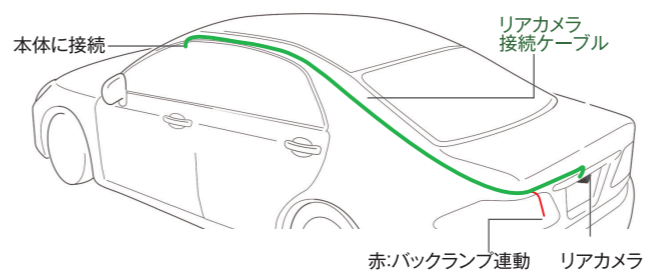

※バック連動線は必ずDC12V電源に接続してください。(G001Aのみ)

- ②リアカメラはナンバープレート上部、もしくはリア窓の上部に設置します。
※スタンドに両面テープで貼付る、もしくはネジで固定します。



- ③リアカメラの角度を調整してネジを固定します。



■取付時のご注意

1. 運転操作や車の可動部に干渉しないように取り付けてください。ネジやシートレールなどの可動部にケーブルを挟み込まないようにしてください。
2. 車体に穴をあける時は、パイプ、タンク、電気配線を傷つけないように注意してください。
3. 両面テープを使用して固定する時はアルコールクリーナー等で取付面に付着している油分などを取り除いてください。
4. 取付面の温度が低い時は、接着力を上げるためドライヤー等で暖めてから作業を行ってください。
5. 両面テープは貼り直しをしないでください。極度に接着力が低下します。
6. 先に仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから取り付けを行ってください。
7. 取付後24時間以内はカメラに無理な力をかけないでください。
8. 本製品を分解、改造しないでください。保証対象外になります。
9. 本製品を動作するには定格DC12Vの電圧が必要です。定格外電圧では動作しません。複数のモニターや電化製品を多数取り付ける場合は電圧降下する可能性があります。その際は安定した電源の対策を施してから取付してください。
10. 接続した線は必ず絶縁をしてください。ボディーと接触するとショートします。

■操作方法

■電源のON/OFF

車のエンジンに連動して電源ON/OFFが切り替わります。
起動後は自動的にフロント/リアの2カメラで録画を開始します。

■画面表示

起動後はカメラ映像を表示します。
画面スライド操作でフロント/リア画面表示に切替ができます。



もう一度電源ボタン短押しで表示がOFFになります。



※表示OFFにしても録画を続けます。


■カメラ画面切替

リア(フロント)カメラ表示中に画面をタッチし、左(右)へスライドすると、フロントカメラ/リアカメラの表示画面へ切り替えることができます。



■メニューアイコン画面


カメラ表示中に画面をタッチするとメニューアイコンが表示されます。



- ①各種設定
- ②録画中マーク
- ③日付・時刻表示
- ④昼夜モード切替
- ⑤録画開始・停止
- ⑥フロント/リアカメラ切替
- ⑦キャプチャー(静止画保存)※
- ⑧録音ON/OFF
- ⑨録画中ファイルをロック/ロック解除
- ⑩再生画面へ※
- ⑪設定画面へ※

■再生モード


メニューアイコンの⑩を押すと再生モードになり、録画したファイルの再生や削除、ロックなどの操作ができます。

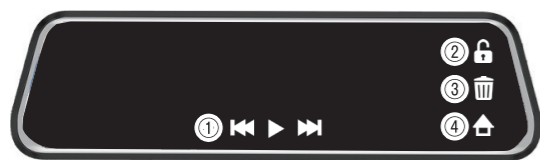

- ①再生・早送り
- ②録画ファイルをロック/ロック解除
- ③削除
- ④メニューアイコン画面へ

■設定メニュー

録画を停止してから、設定メニューへ入ることが出来ます

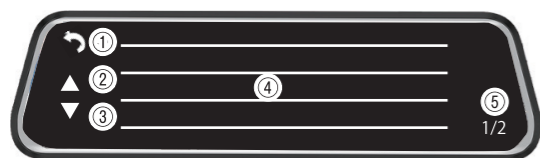


- ①メニューアイコン画面へ
- ②上の項目へ
- ③下の項目へ
- ④各種設定
- ⑤設定項目のページ数

■各種設定

- 《動画解像度》フロントカメラ録画の解像度を設定します。
- 《ループ録画》1ファイルごとの録画時間を設定します。
- 《Gセンサー》GセンサーのON/OFFを設定します。
- 《駐車監視》駐車監視のON/OFFを設定します。
- 《日付/時刻》日時を設定します。
- 《周波数》周波数を設定します。
- 《言語》表示言語を設定します。
- 《設定初期化》各設定を初期化します。
- 《フォーマット》microSDカードをフォーマットします。
- 《バージョン》ファームウェアのバージョンを表示します。

■バック連動 ※G001Aのみの機能です。

バック連動線を接続している場合、バックギア入力時にバック補助線が表示されます。

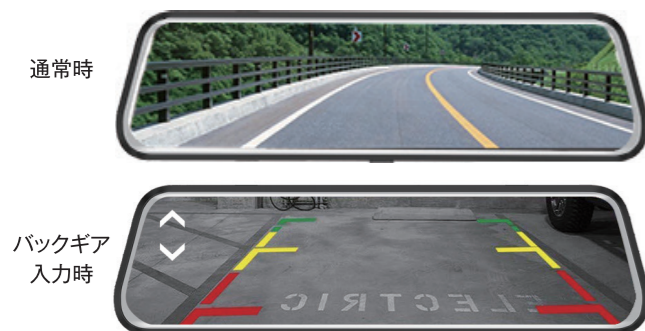

※イメージ

▲▼をタッチするとバック補助線を調整できます。

■使用上のご注意

- あらかじめ死角範囲を確認してください。リアカメラには死角があります。また通常のルームミラーとは後方の見え方が異なります。システムを過信せず、安全運転を心がけてください。
- 外部環境の乱反射により画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- 本機は録画状態で使用することにより映像を記録しますが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- 録画された画像は事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- 運転者は走行中にモニターを注視したり操作しないでください。前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。操作する場合は安全を確保したうえで行うようにしてください。
- SDカードを使用した場合の動作保証及びデータの損傷、破損については一切保証いたしかねます。
- 故障や本体の使用によって生じた損害、及び記録された映像やデータの損害、破損による損害は、法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても本製品の使用または使用不能から生じる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む）に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- Gセンサー作動によりロックファイルが生成されると上書きできなくなりますので、SDカードは1週間毎にフォーマットしてください。

保証書

本書は製品購入日から本書に定める保障期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。
修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

【無償修理規定】

- 取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償修理致します。
 - 無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼下さい。
- 保証期間内でも次のような場合には有料になります。
 - 使用上の誤り及び過失による故障及び損害。
 - 分解、改造及び保証シール破れる場合。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)などによる故障及び損害。
 - 購入後の移動、落下或いは運送などによる故障及び損害。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入のない場合、或いは保証期間切れ、字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品、付属品などの交換による故障及び損害。
- 本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証は致しません。
- 本書は日本国内のみ有効です。
- 本書は再発行致しません。大切に保管してください。

お客様名	機種名	MDR-G001A/B
ご購入日	保証期間	ご購入日より 1年間

購入販売店名、住所、電話番号

保証印無き場合は無効です。

※仕様変更などにより本書の内容と本機が一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。
※本書の著作権は晶騰有限会社に帰属します。無断複製、引用は固く禁じます。