

## 車載冷凍冷蔵庫

# 取扱説明書 K-IBOX04

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
なお、お読みになった後も大切に保管してください。

**本製品は一般家庭用です。**

## 安全上のご注意

**警告** 使用者が死亡または重症を負うことが想定されること

- 絶対に分解したり修理、改造は行わない。
- 本体を水につけたり、水をかけたり、お風呂場での使用、水洗いはしない。
- 引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しない。
- 庫内に揮発性の引火しやすいものは入れない。
- 電源コードやプラグを破損するようなことはしない。
- AC100Vのコンセント、DC12/24V以外では、使用しない。
- 排気口や隙間にピンや針金などの金属類など、異物を入れない。
- コンセントは単独で使用し、タコ足配線をしていない。
- 電源プラグの金属部に触れない。
- 傷んだ電源プラグや緩んだコンセントは使用しない。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
- 濡れた手で庫内の食品や容器（特に金属製のもの）、内壁に触れない。
- 子供だけで使わせない。
- 本製品は、小さなお子様や製品の知識が少ない方によるご使用を想定していません。
- 異常、故障時には直ちに使用を中止する。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いて行う。

**注意** 使用者が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されること

- 医薬品や検査資料などは入れない。
- 付属の電源コード以外を使用しない。また、他の機器に使用しない。
- 火気に近づけない。
- 排気口を塞いだ状態で使用しない。
- 炎天下の車内暖房機器のそばなど、温度が高くなる場所で使用、保管しない。
- 庫内に生きもの（ペットなど）を入れない。
- ピン類など割れやすいものを入れない。
- フタを開けた状態で、製品の縁に手や指をかけない。
- 飲料水を詰めすぎない。
- 直射日光の当たる場所で使用しない。
- 水のかかる場所や湿気の多い場所に置かない。
- 庫内に水や氷を直接入れない。また、ドライアイスを入れない。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたり、庫内を傷つけたりしない。
- 製品の上に乗ったり、重いものを乗せたりしない。
- 車内で使用する場合、必ず固定する。
- 電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く。
- 使用時以外は電源コードを抜く。
- 車載用電源（DC）で使用中は、エンジンを止める前に、電源を切り、電源プラグを抜く。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず先端の電源プラグ絶縁部分を持って抜く。

## 使用方法

- ①平らな場所に置いて、柔らかい布で庫内を清掃します。
- ②柔らかい布で庫内を清掃します。
- ③電源を入れるプラグを専用のコネクタに挿入します。  
（家庭ACケーブルか車載DCケーブルを使用します。）
- ④電源を入れて、温度を設定します。
- ⑤庫内が冷えてきたら食品などを入れます。約2～3時間後に冷えてきます。  
（夏場は長くなることがあります）


- ご注意**
- 使い始めにプラスチックから匂いがする場合があります。
  - 念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。  
においはしだいに消えます。
  - 使用中、冷蔵庫の前面や側面が熱くなります。
  - 冷却器に、霜が付きますが不良ではありません。

## 各部名称

### ■本体



### ■操作パネル

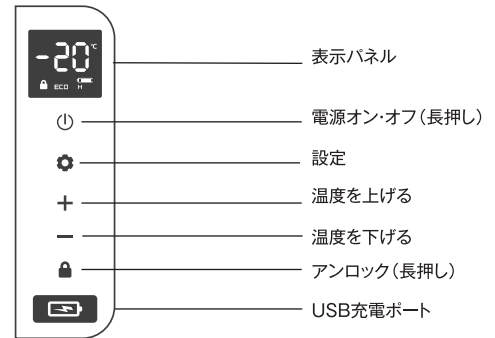

## アプリ操作方法

本機はアプリを使って、スマートフォンアプリから温度調節が可能です。

【iPhone (iOS9.2以上) の接続例】

- ①ご使用のiPhone/Androidにアプリソフトをインストールします。  
下記QRコードをスキャンしてフリーソフト「smart car fridge」をインストールしてください。
  - ②本体の電源を入れます
  - ③iPhone/Android機器にてBluetoothをONにしてください。
  - ④「smart car fridge」を開いて、スキャン開始ボタンを押してください。
  - ⑤デバイス名 (WT-0001) が出てきましたら、選択します。
  - ⑥本体液晶画面に「AP」文字が出たら、設定 を押して接続完了。
- ※【接続先にインターネット接続がありません】と表示される場合がございますが、問題ございません。



(接続イメージ)



Android専用



iOS専用

## エラーコード表示について

●F1: 低電圧保護コード

低電圧保護に入ります。保護レベルを変更してください。H(高)M(中)L(低)三つのレベルがあります。  
デフォルト設定はHとなります。定電圧保護が表示する際、Mレベルに変更してください。  
(セットボタンを長押しして表示パネルの「H」が減減になったらセットボタンを押すごとで設定できます)

●F2: ファン過負荷保護

電源をOFFし、30分後に再起動してください。

●F3: コンプレッサ起動保護

頻繁に起動よりコンプレッサ起動保護に入ります。電源をOFFし、30分後に再起動してください。

●F4: コンプレッサ回転速度が低い&過負荷

電源をOFFし、30分後に再起動してください。

●F5: コンプレッサ基板過温保護

コンプレッサ基板温度が動作温度を超えると保護モードに入り、エラーコード表示します。

電源をOFFし、冷蔵庫を風通しの良い場所に30分以上に置くこと

●F6コード: コントローラデータ検索エラー

電源を再起動してください。再度表示する場合は弊社サポートセンターに連絡してください。