

# 小型ドライブレコーダー 【取扱説明書】

## MF-BDVR004

---

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
なお、お読みになった後も大切に保管してください。



**MAXWIN**

## ご 注 意

- ① microSDカードを差し込んでいない場合、本体を起動すると、長い警告音が鳴ります。microSDカードが入っていないことを警告しています。
- ② Wi-Fi繋がらない場合、スマートフォンのWi-Fiをもう一度再起動し、接続しなおしてください。
- ③ 本体バッテリーが節電のため、出荷時Wi-Fiの接続時間が「3分」と設定されます。3分経つと、Wi-Fiが自動的にオフになります。Wi-Fiを接続したい場合、本体をマウントから外し、再度マウントへ取り付けしなおすと、Wi-Fi機能が起動されます。またはアプリの「Wi-Fi接続時間設定」で「常時オン」を設定してください。
- ④ 充電完了後、本体のLEDランプの赤色が消えない場合があります。microSDスロットの下部にあるリセットボタンを押して、初期化してください。
- ⑤ 電源が落ちない場合、「緊急録画モード」に入っている可能性があります。その場合、本体のLEDランプが高速点滅になり、3分間ほど電源が落ちない状態になります。  
アプリから「緊急録画モード」を「オフ」に設定すると解決します。
- ⑥ 録画した動画が見当たらない場合、「緊急録画フォルダ」に保存されている可能性があります。ご注意ください。
- ⑦ 本機を炎天下の車内または高温になる場所に放置しないでください。電源をオフにした状態で涼しい場所で保管してください。

# お知らせ

**取扱説明書の  
最新バージョンは以下のURLから  
ご確認いただけます。**

※取扱説明書のダウンロードファイルはPDF形式になります。

---

<https://maxwin.jp/download/122976/>

---



この取扱説明書及び製品では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。表示と内容をよくご確認いただいてから本文をお読みください。

## 注意事項

- 1.ご使用前に、カメラレンズの保護フィルムを剥がしてください。
- 2.レンズに指の油脂や付着した汚れなどがある場合は、録画映像に影響を及ぼすことがあります。万が一汚れている場合は、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 3.初めてのご使用時は、付属の充電ケーブルを使ってフル充電まで充電してください(目安7時間)。充電中は本機のランプが赤く点灯し、充電完了した場合は、ランプが緑に点灯します。  
**急速充電アダプター(クイックチャージ)は使用しないでください。**  
**\*充電アダプターは Type-A 5V/2Aの仕様に対応可能。**
- 4.本機を長時間使わない場合、内蔵バッテリーは低電圧保護モードに入る為、録画ができない場合があります。長時間使用しない場合、予め最短6ヶ月ごとに充電をおこなってください。
- 5.初めて使用する際、スマートフォンで専用アプリをダウンロードしてください。Wi-Fiの**初期パスワードは 12345678**です。
- 6.本機起動後、Wi-Fiに自動的に接続します。**Wi-Fiは3分以内に接続されない場合、節電のため、自動的に切断されます。ご注意ください。**  
Wi-Fi機能を再起動する場合、本機をマウントから取外し、もう一度取付けてください。  
**\*Wi-Fiの使用頻度と使用時間により、本機の使用時間が短くなる場合があります。ご了承ください。**

- 7.スピードクラスV30以上、容量32GB以上のmicroSDカードを推奨します。
- 8.定期的にmicroSDカードをフォーマットしてください。  
(月1回microSDカードのフォーマットを推奨します。)
- 9.高湿度や温度差が大きい環境下では、レンズの曇りが発生する場合があります。解消法はmicroSDカードを取り出し、microSDスロットの蓋を開けたまま、数時間または、水気無くなるまで置いておいてください。
- 10.マウントは本機と頻繁に取付ると、マウントに傷跡が残るかもしれませんが、ご使用上の問題はありません。製品出荷時に検品の為、細かな傷が入る場合が稀にあります。予めご了承ください。
- 11.変形等により、故障の原因となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 12.万が一、異物が入った場合、水がかかった場合、煙が出た場合、変な臭いがする場合など、異常が発生した場合は、直ちに使用を止めて電源をオフにしてください。

## 安全上のご注意

- ご使用地域の法律と車両安全考慮事項に基づき、事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。
- 本製品を使用する前に、専用アプリと接続し、スマートフォンの時間と同期してください。
- 運転する際、実際の状況に判断してください。本製品で録画された映像は、あくまでも参考程度となります。
- 走行中に本機の映像を注視したり操作しないでください。  
その場合、前方不注意となり思わぬ事故につながる恐れがあります。  
操作する場合は安全を確保したうえで行うようにしてください。

- 本製品は、適用される法律の限り、非営利目的のみご使用ください。  
本製品の故障また使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的、間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- Wi-Fi電波強度は建物などの障害物を透過できない場合があり、最大の対応距離は約5mです。
- Wi-Fi利用可能チャンネル:Ch1～Ch11。
- 本製品は無線データ通信を使用しており、近くのデバイスを干渉する可能性及び干渉される可能性があります。
- 電子レンジ及びその他電磁機器の干渉のないところでご使用ください。
- 環境により電波の受信状態が悪い場合があります。
- 本製品は2.4GHzの周波数帯で他のデバイスと一緒に使用する場合、両方の処理速度は遅くなる可能性があります。ご注意ください。
- 製品を使用する際、若干熱くなることがあります。ご使用上の問題はありません。
- 本製品に不適切な使用や操作などで、本機または付属品が破損した場合、保証は無効になります。
- 本製品の使用周波数は、他のデバイスとの干渉が起こる場合があり、悪影響や誤動作を引起こす可能性があります。
- 干渉を起こさないため、以下の注意事項を守ってください。

### **【飛行機の場合】**

搭乗時に、電波を発信するデバイスが禁止されています。  
本機のWi-Fi機能を必ずオフにしてください。

### **【車両】**

本製品から放射される電波は、自動車の電子システムに干渉を与える可能性があります。車両の問題については、自動車のメーカーまたは代理店にお問い合わせください。

## 【ペースメーカー】

ペースメーカーに干渉を避けるため、本製品を作動しているとき、ペースメーカーから約15cm(6インチ)以上離してください。尚、本製品を胸ポケットに入れないでください。干渉が疑われる場合、すぐ本製品の電源を切ってください。

## 【医療機器】

個人用医療機器を使用されている場合は、機器の製造元または医師に相談してください。医療機器に影響がないことを確認した上、ご使用ください。

## 【医療機関】

病院や医療機関で、無線電波の影響を受けやすい精密電子機器を取り扱っているため、医療機関や医療関係者などの指示に従ってください。

## 【危険場所】

「危険場所」や「電磁波や静電気禁止」など標識が掲示されている場合、電磁波や静電気によって引火の恐れがあるため、電源を切るという指示に従ってください。

- 当社は、使用上のデータ/コンテンツの損失について責任を負いません。

## 使用上のご注意

**本機についての注意事項です。必ずお読みください。**

- 本機は事故の検証に役立つことも目的の1つとした製品ですが、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合には弊社は一切責任を負いません。

- 本機は録画状態で使用することにより映像を記録しますが、全ての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- 録画された画像は事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- 故障や本機の使用中によって生じた損害、及び記録された映像やデータの損害、破損による損害は、法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても本製品の使用または使用不能から生じる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む）に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本機は常時記録型の映像記録装置です。microSDカードの記録がいっぱいになると古い映像から順に消して新しい映像を記録（上書き）します。事故などでデータが必要な場合は、速やかに車両のエンジンキーをオフにし、microSDカードを抜いてパソコンに保存するなどの対応をお願いいたします。
- 記録した映像を残しておきたい場合は、パソコンのハードディスクにコピーしておくなどの対応をお願いいたします。
- 内蔵バッテリーの劣化などにより、電源電圧が低い場合には、録画は動作しないことがあります。
- 本機が起動中にmicroSDカードを抜かないでください。  
microSDカードが破損し、映像を記録できなくなるおそれがあります。  
microSDカードの破損で映像が記録できない件については、弊社は一切責任を負いません。
- LED式信号機は目に見えない速さで点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は、前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件について弊社は一切責任を負いません。



- 本製品は全てのスマートフォンとの接続動作を確認したものではありません。そのため全てのスマートフォンとの動作を保証するものではありません。

## microSDカードについて

- 本機を使用するときは、microSDカードが必要です。
- 使用できるmicroSDカードについて  
本書では特にことわりのない限り「microSDHCカード」、  
「microSDXCカード」microSDカードと総称して表示しています。  
本機では下記のSD規格に準拠したmicroSDカードに対応しています。

・microSDXCカード:

容量:32~128GB、スピードクラス:CLASS10以上

- ※未使用や利用しているカードに関わらず、初めに本機でフォーマットを行ってください。
- ※全てのmicroSDカードでの使用を保証するものではありません。
- ご使用の際には、必ずmicroSDカードに付属の取扱説明書も合わせてご確認ください。
- microSDカードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。
- microSDカードによっては、挿入、取り外しにくい場合があります。
- microSDカードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- 使用状況によりmicroSDカードの寿命は短くなります。  
※寿命となったmicroSDカードはパソコンでも読み込みができなくなるなど、正常にご使用できなくなります。

- 正常に使用していた場合であっても、microSDカードは消耗品のため、定期的に新品交換またはフォーマットすることをおすすめします。
- 長期間フォーマットがされていない場合、デフラグ(断片化)が発生し、正しく録画がされない可能性がありますので、定期的にフォーマットを行ってください。
- フォーマットは本機で行うようにしてください。本機以外の製品やパソコン等によるフォーマットでは正しく録画ができない場合があります。
- microSDカードに異常がある場合、本機でフォーマットができない場合があります。
- microSDカード内へ本機以外のデータを保存しないでください。正常に動作しなくなる場合があります。
- microSDカードエラー発生時は、記録ファイルが復旧できない可能性があります。
- microSDカードの容量や保存されているデータ量によっては、起動時間や録画ファイルの読み込みに時間がかかる場合があります。
- 変形しているmicroSDカードを使用するとエラー発生および故障の原因となります。
- 重大な事故などで本機内部電源が断たれた場合やmicroSDカード自体が破損した場合、記録することができない場合があります。また、記録されているデータが破損する可能性があります。
- 本機の動作温度が仕様外の場合、microSDカードが正常に動作しない場合があります。
- microSDカードの消耗に起因する故障や損傷においては、弊社が保証するものではありません。
- あらゆる事象において破損、消失したデータの復旧サービス等はありません。

- 思わぬ故障や破損等により、データが消失する可能性がありますので、定期的なデータのバックアップをおすすめします。

## microSDカードお取り扱い時のご注意

本製品に使用するmicroSDカードで厚さ0.8mm以上のものはご使用にならないでください。

- カードスロットが詰まり、正常に取り出せなくなることがあります。  
国内正規品のmicroSDカードのご使用を推奨致します。

容量:32GB

品番:SD-A32G



容量:64GB

品番:SD-A64G



容量:128GB

品番:SD-A128G



※ microSDカードスロットの挿入口には、microSDカード以外のものは入れないでください。

※ microSDカードラベルなどを貼らないでください。

## 内蔵充電式バッテリーについて

本機には4000mAhのバッテリーを内蔵しております。

※ 利用や保管状態に応じて劣化致しますので、充電回数、動作時間に関わらず電池寿命は保証対象外です。電池特性に合った利用・保管方法をお願いいたします。

■本機を炎天下の屋外や直射日光の強いところなど、高温になる場所に放置しないでください。バッテリー内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、膨張、破裂、発火などの原因となります。

■鋭利なもので刺したり、叩いたりしないでください。バッテリーが破裂や変形したりガス漏れなどにより、液漏れ、発熱、発煙、膨張、破裂、発火などの原因となります。

■本機が稼働している状態でなくても、バッテリーは自然放電してしまいます。バッテリー性能に限らず自然放電による、長期の内部電力量の担保には限界があります。購入後は速やかに、本機の充電をしてください。


※バッテリー満充電時の自然放電は目安は約2ヶ月ですが、保証値ではありません。

■過放電は電池寿命を縮め充電出来なくなる場合があります。電池切れの前に充電して下さい。

■本機を長時間使用しない場合は本機から充電ケーブルを外してください。




■本機を長時間使用しない場合はバッテリー残量を50%程度にしてから保管してください。
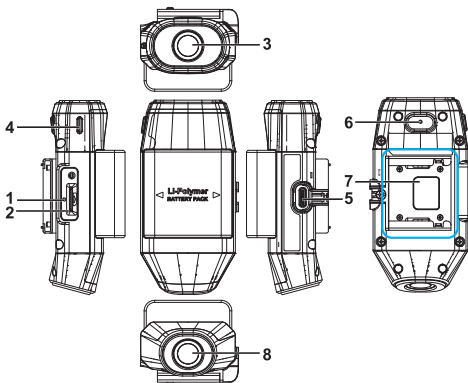
# 1.各部説明



|   |             |   |                |
|---|-------------|---|----------------|
| 1 | リセットボタン     | 5 | USB Type-C 充電口 |
| 2 | microSDスロット | 6 | マイク            |
| 3 | フロントカメラレンズ  | 7 | マウントの取付位置      |
| 4 | LEDインジケータ   | 8 | リアカメラレンズ       |

## 2. LEDインジケータの説明

| インジケータ                                                                                      | 状態          | 説明                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 録画ランプ<br>   | 緑 点滅        | 録画中                   |
|                                                                                             | 緑 点灯        | 録画待機中                 |
|                                                                                             | 緑 フラッシュ     | 緊急録画モード               |
| 充電ランプ<br>   | 赤 点灯        | 充電中                   |
|                                                                                             | 赤 消灯 / 緑 点灯 | 充電完了                  |
|                                                                                             | 赤 フラッシュ     | 充電中の緊急録画モード           |
| バッテリー残量<br> | オレンジ 点滅     | 低電力                   |
|                                                                                             | オレンジ フラッシュ  | 低電力の緊急録画モード           |
| USBモード                                                                                      | 赤 点灯        | PCと接続し、録画データの読み取りができる |

### ■ご注意

初回のご使用は必ず同梱のType-C充電ケーブルで赤いランプが消灯し、緑ランプが点灯するまで充電してください。

(充電時間は約7時間)

USBモードの場合、マウントを取り付けた状態で行わないように、ご注意ください。

### 3. 警告音の説明

| 通知音                                 | 説明                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 短い通知音が<br>3回鳴る                      | 電源起動中                                    |
| 長い通知音が<br>30秒毎に1回鳴る(計3回)            | microSDカードが 未挿入 / エラー /<br>フォーマット未完了 の場合 |
| 長い通知音が1回鳴ると、<br>短い通知音が3回鳴る<br>(計2回) | バッテリー残量が少ない(低残量)<br>およそ10分後に自動的に電源オフ     |
| 短い通知音が<br>5回鳴る                      | 低電力で電源オフ<br>マウントから本体を取り外すと電源オフ           |

## 4. microSDカードの挿入方法

下記画像の様にmicroSDカードスロットの蓋を開け、カードの金属面は“下”にしてからスロットに差し込みます。確実に固定された事を確認してから蓋をしめます。



蓋は確実に本体と密着する様に閉めてください。

水気が入ると、レンズが曇る恐れがあります。

下記の写真のように蓋を閉めた後、✔のように蓋全体を本体にしっかり密着するように押してください。





## 5. 専用アプリのインストール

初めてのご使用は、必ずスマートフォンで専用アプリ「MUFU Video」をインストールしてください。



下記QRコードをスマートフォンのカメラでスキャンし、Google PlayもしくはApp Storeで「MUFU Video」を検索し、ダウンロードしてください。



iOS



Android

### ■ ご注意

アプリ内の表示や機能は、アプリのバージョンにより異なる場合があります。Google PlayもしくはApp Storeにて最新バージョンをダウンロードしてください。

## 6. 電源オン／オフ自動切替

### ① スマートセンサーで電源オン／オフ自動切替：

台湾で特許を取得した独自技術により、本体(カメラ)をマウントにセットすると、自動的に電源がオンになり、録画スタートします。  
マウントから取り外すと、自動的に電源オフになります。

### ② 動作検知で電源オン／オフ自動切替：

カメラがヘルメットを置いた状態で3分間が経過すると自動で電源がオフになり、余分なバッテリー消費を抑えます。  
また、ヘルメットを持ち上げれば再びオンになります。乗り降りの度に、ボタン操作でオン／オフを切り替える必要はありません。

※この機能を利用する前提として、本体をマウントに取付けて、「MUFU Video」アプリのカメラ設定で「動作検知」をオンにする必要があります。



持ち上げる  
自動ON

ON



3分間放置  
自動OFF

OFF



### ③ 充電時に電源オン：

本体充電時、カメラ本体の電源とWi-Fiが自動的に起動されます。スマートフォンと接続すると、「MUFU Video」アプリで録画したファイルを確認することや、カメラ設定の操作することができます。

本体充電中にWi-Fi接続をしていない場合、または「MUFU Video」アプリを操作していない場合、3分後に電源が自動的にオフします。

※本体充電時、録画一時停止され、録画待機モードに入ります。

※本体充電時、マウントに取り付けると録画開始します。

## ■ ご注意

1. 録画中、LEDインジケータのランプが緑色にゆっくり点滅し、録画データがmicroSDカードの「一般フォルダ」に保存されます。
2. LEDインジケータのランプが緑色フラッシュにする場合、録画データが「緊急録画フォルダ」に保存されます。
3. microSDカードの空き容量がなくなると、ループ録画機能で最も古いデータから上書きして録画を続けます。
4. LEDインジケータのランプが緑色に点灯している時、録画は停止します。microSDカードエラー又はmicroSDカードが挿入されているかを確認し、再度取付けてください。

## 7. Wi-Fi機能、専用アプリの説明

- ① 本体をマウントにセットし、電源オンになるとWi-Fi機能が自動的にオンになります。

スマートフォンのWi-Fi設定画面で、「MUFU\_V12S\_xxxxxx (下6桁はランダムの数値)」を選択してください。

初期パスワード「12345678」を入力し、本体と接続完了。



- ② Wi-Fiを接続後、インストールした「MUFU Video」を開き、本体の設定を行なってください。

(アプリの使用方法は「12.専用アプリ操作の説明」をご覧ください)

※Wi-Fi接続完了後、スマートフォンのWi-Fi設定画面で

「インターネット未接続」「インターネットなしで接続」が表示することがあります。「MUFU Video」アプリ内で操作できる場合があります。

- ③ マウントから取外し、自宅コンセントやモバイルバッテリーで充電する場合、本体の電源とWi-Fi機能が起動されます。

スマートフォンと接続すると、録画待機モード(録画一時停止)に入り、「MUFU Video」アプリでカメラ設定の操作や録画を見ることができません。

Wi-Fiと繋がっていない、またはアプリを操作していない場合、本体電源は3分後に自動的にオフします。

## ■ご注意

---

- 1.電源オンにしてから3分間Wi-Fiはオンの状態になります、  
アプリ「MUFU Video」を使用していなければ、節電の為、Wi-Fi機能は自動オフになります。  
再起動の場合、本体をマウントから取り外し、本体のLEDランプが消灯してから再び取付けてください。
- 2.スマートフォンとWi-Fi接続距離は約5m半径。(障害物がない場合)
- 3.アプリの言語はスマートフォンの言語設定と同じになります。(言語設定がない場合、出荷時は日本語設定になります。)
- 4.PCで本体と接続する場合、本体はUSBモードに入り、  
PCでmicroSDカードのデータを(読み取り/ダウンロード)操作することができます。USBモード時は、Wi-Fi機能が起動されませんので、ご注意ください。

### ④ソフトウェアの更新の流れ

1. Wi-Fiでスマートフォンと本体を接続
2. アプリを開いて、バージョンを確認
3. スマートフォンに新しいデータをダウンロード
4. ダウンロードしたデータを本体に送る
5. 本体を更新
6. 更新完了

## ■更新前のご注意

---

- 1.充電ケーブルを接続して充電しながら更新してください。
- 2.バージョンを確認したうえ、更新してください。

## 8.1. 本体の取付（ヘルメットの場合）

最適な録画角度を確保するため、本体を滑らかで硬い表面への取付を推奨します。

**推奨位置以外の取付は必ず録画角度をご確認の上ご使用ください。**

### 取付手順:

- ① 本体をマウントにセットします。

※セット後にLEDインジケーターが緑ランプに点滅します。



※カチッと音がするまで 本体をセットしてください。

- ② ヘルメットの場合:

右の写真のように①でセットした本体とマウントをヘルメットの頭頂部に試し設置します。

※貼り付けは**必ず録画角度の確認後**にしてください。



## 8-1. 本体の取付（フロントガラスの場合）

最適な録画角度を確保するため、本体を滑らかで硬い表面への取付を推奨します。

**推奨位置以外の取付は必ず録画角度をご確認の上ご使用ください。**

### 取付手順:

- ① 本体をマウントにセットします。

※セット後にLEDインジケーターが緑ランプに点滅します。



※カチッと音がするまで 本体をセットしてください。

- ② フロントガラスの場合:

右の写真のように①でセットした本体とマウントを取り付け位置に **試し設置** します。

※貼り付けは**必ず録画角度の確認後**にしてください。



- ③ スマートフォンのWi-Fi設定が「MUFU\_V12S\_xxxxxx」デバイスに接続されていることを確認し、アプリ「MUFU Video」を開き、プレビュー画面で録画角度をご確認ください。



- ④ 録画角度の調整が終わりましたら、取り付け位置がわかるように記録し、一時的に本体とマウントを取付位置より離します。

- ⑤ 確認した取付位置を徹底的に綺麗に拭いてください。表面に**汚れや水分が付着していない状態**の表面に、マウントにある両面テープの赤い剥離紙を剥がし、取付位置に貼り付けてください。

- ①～③ 貼付け作業完了すると、「**12時間**」置いてください。



本体マウントの粘着力を最大限に引き出すため、両面テープを貼ってから12時間置いてからご使用ください。




- ③ スマートフォンのWi-Fi設定が「MUFU\_V12S\_xxxxxx」デバイスに接続されていることを確認し、アプリ「MUFU Video」を開き、プレビュー画面で録画角度をご確認ください。



- ④ 録画角度の調整が終わりましたら、取り付け位置がわかるように記録し、一時的に本体とマウントをヘルメットより離します。

- ⑤ 確認した取付位置を徹底的に綺麗に拭いてください。表面に**汚れや水分が付着していない状態**の表面に、マウントにある両面テープの赤い剥離紙を剥がし、ヘルメットに貼り付けてください。

- ①～③ 貼付け作業完了すると、「**12時間**」置いてください。

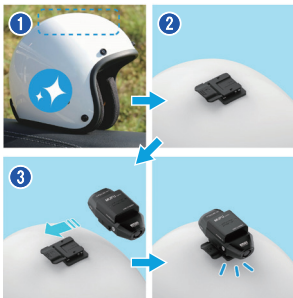

本体マウントの粘着力を最大限に引き出すため、両面テープを貼ってから12時間置いてからご使用ください。

⑥ 取り付け完了後に、「MUFU Video」アプリで録画角度を確認できます。

⚙️ アイコンをタップし、カメラ設定をします。

※初めて使用する場合は、必ず「傾き補正」、「SDカード初期化」を行ってください。

※画面表示が上下逆表示の場合、必ず★📺を押して設定を変更してからご使用ください。



★ 画面を180度  
上下に反転

## 8.2. 取り外し方法

取付マウントのAを押したまま、カメラ本体を逆方向に取り外してください。



## 9. 傾き補正とフォーマット

取り付け完了後に、「MUFU Video」アプリにて録画角度の最終調整しましたら、アイコンから本体設定画面へ移動。  
初めてのご使用は必ず設定画面より



①傾き補正②microSDカード初期化を行なってください。

### ①傾き補正:

傾き補正を行った状態をベースに、緑色に高速点滅し傾きを検知します。事故などでバイクが傾くことを本体が検知すると、自動的に「緊急録画」を開始します。

緊急録画時はLEDインジケーターがフラッシュし、録画データは「緊急録画フォルダ」内に保存されます。緊急フォルダ内のデータがいっぱいになると、アプリ内で「緊急録画データが上書きされます。重要なデータをバックアップしてください」と表示されます。

※定期的に緊急録画データを確認及びバックアップをしてください。

緊急録画モードに入る場合、緑ランプに高速点滅をします。本体をマウントから外しても録画が止まりません。

3分後に通常録画モードに戻ります。

## ② microSDカード初期化:

カメラ設定で「SDカード初期化」を押し、microSDカードを初期化します。

microSDカードの長期使用は、書き込み性能に影響を与える場合があります。microSDカードの状態を保つため、30日ごとに初期化をおすすめします。

※初期化する前に、重要なファイルをバックアップしてください。


### ■ご注意

1. microSDカードの損傷を避けるため、本体の電源が入っている状態で、microSDカードの抜き挿しをしないでください。
2. microSDカードには寿命があり、長期使用により書き込み速度が落ちたり、ストレージが無効になる場合があります。  
その場合は、新しいmicroSDカードに交換してください。

## 10. Wi-Fi接続パスワードの変更

Wi-Fi接続時の初期パスワード「12345678」からパスワードを変更したい場合は、以下の手順で変更ください。

※変更せず出荷時のパスワードをそのまま使用しても問題ありません。

- 1 スマートフォンと本体を接続し、「MUFU Video」アプリ内の  設定アイコンより本体設定画面に入ります。「Wi-Fi接続パスワード設定」を選択します。

### ■ご注意

パスワードは8～19の半角数字、アルファベットの組み合わせで設定ください。

- 新しいパスワードを入力
- 再度新しいパスワードを入力
- 「確定」を押すと、「変更後に再度本体とスマートフォンの接続をしてください。」と表示されます。「はい」を押してください。



→ スマートフォンのWi-Fi設定画面で再度接続してください。

→ アプリを閉じる、②再度Wi-Fi接続

② iPhoneは、Wi-Fi設定画面から「MUFU\_V12S\_xxxxxx」を選択し、「このネットワークを削除」を選択します。



\*注意: Android の場合、この手順は省略できます。



③ スマートフォンのWi-Fi設定画面より、再度「MUFU\_V12S\_xxxxxx」を選択し、新しいパスワードを入力し接続します。

## ■ご注意

パスワード変更後必ずメモを取ってください。忘れた場合はメーカーにてファームウェア更新が必要です。



# 11. 専用アプリ操作の説明
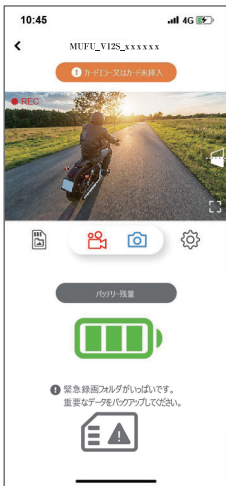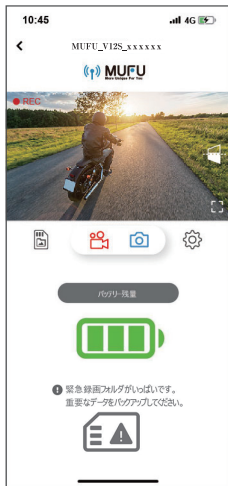
## ①メイン画面





| イメージ                                                                                | 説明                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | MUFUロゴ/microSDカード情報       |
|     | カメラのリアルタイム映像を出力           |
|    | 画面を180度上下に反転              |
|    | 全画面表示                     |
|    | 録画/一時停止                   |
|    | 静止画を保存                    |
|   | SDカード内録画データ<br>(録画データの再生) |
|  | 本体設定                      |


| イメージ                                                                                                                                 | 説明                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>通知：本体バッテリー残量</p>                                                                              |
| <p>❗ 緊急録画フォルダがいっぱいです。<br/>重要なデータをバックアップしてください。</p>  | <p><b>通知：</b>緊急録画ファイルがいっぱいになり、古いデータから上書きされます。<br/>重要なデータをバックアップし、緊急録画ファイルを削除するとこの通知が表示されません。</p> |

## ■注釈

1. アプリ起動後自動的にスマートフォンの時間と同期します。
2. アプリの画面と機能はバージョンによって変わることがあります。  
Google PlayもしくはAPP Storeで最新版をダウンロードしてください。

## ② データ再生、削除及びダウンロード

録画したデータの再生及び削除はスマートフォンの端末にダウンロードすることが出来ます。

1. メイン画面の  からmicroSDカード内のデータを確認できます。  
※データ確認時は録画停止となります。


2.画面にmicroSDカード内のデータ一覧が表示されます。

再生したいデータをタップします。データは、「通常録画」「静止画」及び「緊急録画」に分けられます。



3.削除、ダウンロードしたい時には、右側の[選択]を押し、データを選択します。

選択完了後に下に表示されているダウンロードもしくは削除のアイコンを選択します。

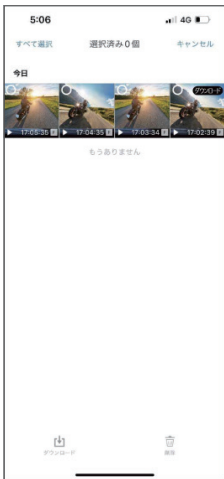


| イメージ                                                                              | 説明                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ファイルをローカルアルバムにダウンロードします。ダウンロード後は、ドライブレコーダー本体と接続せずに閲覧できます。</p> |
|  | <p>データの削除、microSDカード内のデータ削除</p>                                  |
|  | <p>ダウンロード済みの表記</p>                                               |

## ■注釈


- 録画再生の時に音声がでない場合は、設定で録音機能オンになっているかを確認して下さい。録音機能がオンで音声がでない場合は、スマートフォンはサポートしていないビデオコード形式になっている可能性があります。音声確認したい場合には、データをスマートフォンにダウンロードし、VLCなど他の再生アプリで確認ください。  
※全ての端末で再生できる保証はありません。
- 削除したデータは復元できません、削除する前に必ず必要なデータを保存してください。
- スナップショットはmicroSDカード及びアプリのアルバム内に保存されません。
- 大量に動画ファイルや静止画ファイルをダウンロードする際には、付属Type-Cケーブルでパソコンに保存する事をおすすめします。

### ③ ダウンロード済データ確認

データをダウンロードした後、アプリ内の[アルバム]でデータを確認することができます。



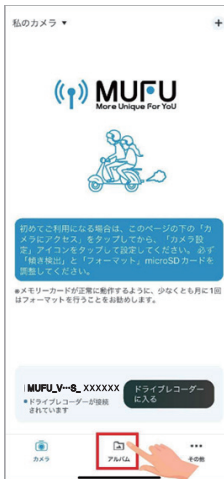


1.メイン画面の  [アルバム]を選択します。

※本体と接続している場合は、録画停止となります。



動画ファイルまたは画像ファイルをクリックして、再生、削除、編集などを行います。




| アイコン                                                                              | 説明                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | データの編集                                                                                                            |
|  | データをシェア                                                                                                           |
|  | スクリーンショット<br>(動画ファイルから静止画を切り出す)                                                                                   |
|  | <p><b>動画ファイルや静止画ファイルをスマートフォンのアルバムに保存：</b>データを保存すると、画面に「アルバムに保存されました」と表示され端末のアルバムに「MUFU Video」フォルダが自動的に生成されます。</p> |
|  | <p><b>データの削除：</b><br/>アプリのアルバムに保存されているデータは削除されますが、microSDカード内のデータは削除されません。</p>                                    |



#### ④ 本体設定について

設定メニューより、各種設定ができます。

- 1.メイン画面下の  アイコンから[本体設定メニュー]に入り設定を行います。

この時に本体の録画は停止します。

- 2.設定のアイテムについて、下記をご覧ください。

| メニュー項目  | 説明                                                                                | 設定項目       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 動作検知    | 本体を放置状態で3分経過すると自動的に電源がオフになります。本体を持ち上げると再び電源がオンになります。                              | オン / オフ    |
| 音声記録    | 音声録音の設定をします。                                                                      | オン / オフ    |
| ループ録画設定 | 保存される録画データの録画時間を選択します。<br>※設定時間でデータを分割し、記録します。                                    | 1分 / 3分    |
| 傾き補正    | Gセンサーを校正します。取り付け完了後に設定してください。<br>※傾きを検出すると緊急録画が開始されます。                            | キャンセル / 確定 |
| 緊急録画    | 緊急録画機能の設定をします。<br>※緊急録画機能を起動すると、緑にフラッシュし、3分間録画し続けます。ファイルがロックされて「緊急録画フォルダ」に保存されます。 | オン / オフ    |

| メニュー項目            | 説明                                                                                                | 設定項目            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| microSD<br>カード初期化 | microSDカード初期化をします。<br>※カード内のデータが削除されます。                                                           | キャンセル /<br>確定   |
| Wi-Fi接続<br>時間設定   | Wi-Fi接続時間を選択します。<br>※常時オン/3分後オフかを選択<br>します。<br>※Wi-Fiを常時オンの状態である<br>場合、バッテリーの減りが早くなる<br>可能性があります。 | 常時オン /<br>3分後オフ |
| 透かし               | 録画データに日付と時刻を表示<br>します。                                                                            | オン / オフ         |
| フロントカメラ<br>EV値の設定 | 光の量(露出値)を設定をします。                                                                                  | +3 ~ -3         |
| リアカメラ<br>EV値の設定   | 光の量(露出値)を設定をします。                                                                                  | +3 ~ -3         |
| Wi-Fiパスワード<br>設定  | Wi-Fi接続時のパスワードを<br>変更します。                                                                         |                 |
| ファクトリー<br>リセット    | 本体を初期化し、工場出荷時の<br>設定に戻ります。                                                                        | キャンセル /<br>確定   |
| バージョン             | 現在のファームウェアバージョン<br>を表示します。                                                                        |                 |

## 12. 詳細スペック

| 項目                | 説明                                    |
|-------------------|---------------------------------------|
| イメージセンサー          | 200万画素CMOSセンサー                        |
| 有効画素数             | 1920 (H) × 1080 (V)                   |
| 記録媒体              | スピードV30以上のmicroSDカード推奨<br>最大128GBまで対応 |
| レンズ               | 広角レンズ搭載 / F値:1.8                      |
| 録画サイズ/<br>フレームレート | 1080P @27.5fps                        |
| 録画ファイル形式          | TS形式 (1秒単位で保存)                        |
| 静止画ファイル形式         | JPG形式                                 |
| Gセンサー             | 3軸加速度センサー                             |
| GPS               | なし                                    |
| Wi-Fi             | 内蔵                                    |
| マイク               | 内蔵                                    |
| バッテリー             | 4000mAh (最大連続動作約10時間)                 |
| 操作温度              | -10° ~ 60° C                          |
| 操作湿度              | 20 ~ 70% RH                           |
| 保管温度              | -20° ~ 70° C                          |

| 項目 | 説明               |
|----|------------------|
| 寸法 | 約47 × 92 × 39 mm |
| 重量 | 約129g            |

内蔵 IEEE 802.11g/n(HT20) Wi-Fiチップ: RTL8188FTV

| 項目         | 説明           |
|------------|--------------|
| Wi-Fi周波数帯  | 2412~2462MHz |
| Wi-Fiチャンネル | Ch1~Ch11     |

# MEMO

MEMO

# MEMO

***MAXWIN***